

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-N7105

Brugervejledning

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billederne og skærmbillederne kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra service- eller teleudbyderes software, og det kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs website, www.samsung.com.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller serviceudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der forårsages af programmer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke kan køre korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, overførsel og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementsstype for at undgå yderligere gebyrer. Kontakt serviceudbyderen for at få yderligere oplysninger.

- Standardprogrammer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden varsel. Hvis du har spørgsmål om et program, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt serviceudbyderen for brugerinstallerede programmer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledende ikoner



Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade



Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges



Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproducere, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. i hele verden.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber og bruges under licens.



OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, LLC, som er et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som kan afspille DivX-video. Gå ind på www.divx.com for at få flere oplysninger og softwareværktøjer, der kan konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enhed skal være registreret for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand-film. Find afsnittet DivX VOD i enhedens opsætningsmenu for at få registreringskoden. På vod.divx.com kan du finde yderligere oplysninger om, hvordan du gennemfører registreringen.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video i opløsning op til HD 720p, inklusive betalingsindhold.

Indhold

Kom godt i gang

- 8 Enhedens udseende
- 9 Knapper
- 10 S Pen
- 10 Pakkens indhold
- 11 Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet
- 14 Oplade batteriet
- 16 Isætte et hukommelseskort
- 18 Tænde og slukke for enheden
- 19 Holde enheden
- 19 Låse og oplåse enheden
- 19 Justere lydstyrken
- 20 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

- 21 Indikatorikoner
- 22 Bruge den berøringsfølsomme skærm
- 25 Kontrolbevægelser
- 32 Sideven
- 32 Aktivisering af Flere vinduer
- 33 Bruge S Pen
- 37 S Pen-luftvisning
- 38 S Pen-holder
- 38 Hurtig kommando
- 39 Informationer

- 40 Startskærm
- 42 Bruge widgets
- 42 Bruge applikationer
- 43 Applikationsskærm
- 44 Hjælp
- 44 Enkelthåndsbetjening
- 45 Indtaste tekst
- 47 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
- 48 Oprette konti
- 49 Overføre filer
- 50 Sikre enheden
- 52 Opgradere enheden

Kommunikation

- 53 Telefon
- 58 Kontakter
- 62 Meddelelser
- 63 E-mail
- 65 Google Mail
- 66 Talk
- 67 Google+
- 67 Messenger
- 68 ChatON

Web og netværk

- 69 Internet
- 71 Bluetooth
- 72 AllShare Cast
- 72 AllShare Play
- 74 NFC
- 75 S Beam

Medie

- 76 Musikafspiller
- 77 Kamera
- 84 Galleri
- 87 Paper Artist
- 88 Videoafspiller
- 89 YouTube
- 90 Flipboard

Applikations- og mediebutikker

- 91 Play Butik
- 92 Samsung Apps
- 92 S Suggest
- 93 Game Hub
- 93 Music Hub
- 94 Play Bøger
- 94 Play Film
- 95 Play Music
- 95 Play Magazines
- 95 Readers Hub
- 96 Video Hub
- 96 Learning Hub

Værktøjer

- 97 S-notat
- 100 S-planlægger
- 102 Dropbox
- 103 Cloud
- 104 Ur
- 106 Lommeregner
- 106 Diktafon
- 108 S Voice
- 109 Google
- 109 Stemmesøgning
- 110 Mine filer
- 110 Download
- 111 Google Wallet

Rejse og lokal

- 112 Maps
- 113 Lokal
- 114 Latitude
- 114 Navigation
- 115 Google Earth

Indstillinger


- 116 Om indstillinger
- 116 Wi-Fi
- 117 Bluetooth
- 117 Databrug
- 117 Flere indstillinger
- 119 Startskærmtilstand
- 119 Blokeringstilstand
- 120 Lyd
- 120 Skærm

121	Lagring
122	Strømbesparelse
122	Batteri
122	Programmanager
122	Placeringstjenester
123	Låseskærm
124	Sikkerhed
125	Enkelthåndsbetjening
125	Sprog og input
128	Cloud
128	Sikkerhedskopier og nulstil
128	Tilføj konto
128	Bevægelse
130	S Pen
130	Tilbehør
131	Dato og tid
131	Tilgængelighed
132	Udviklingsindstillinger
133	Om enheden

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

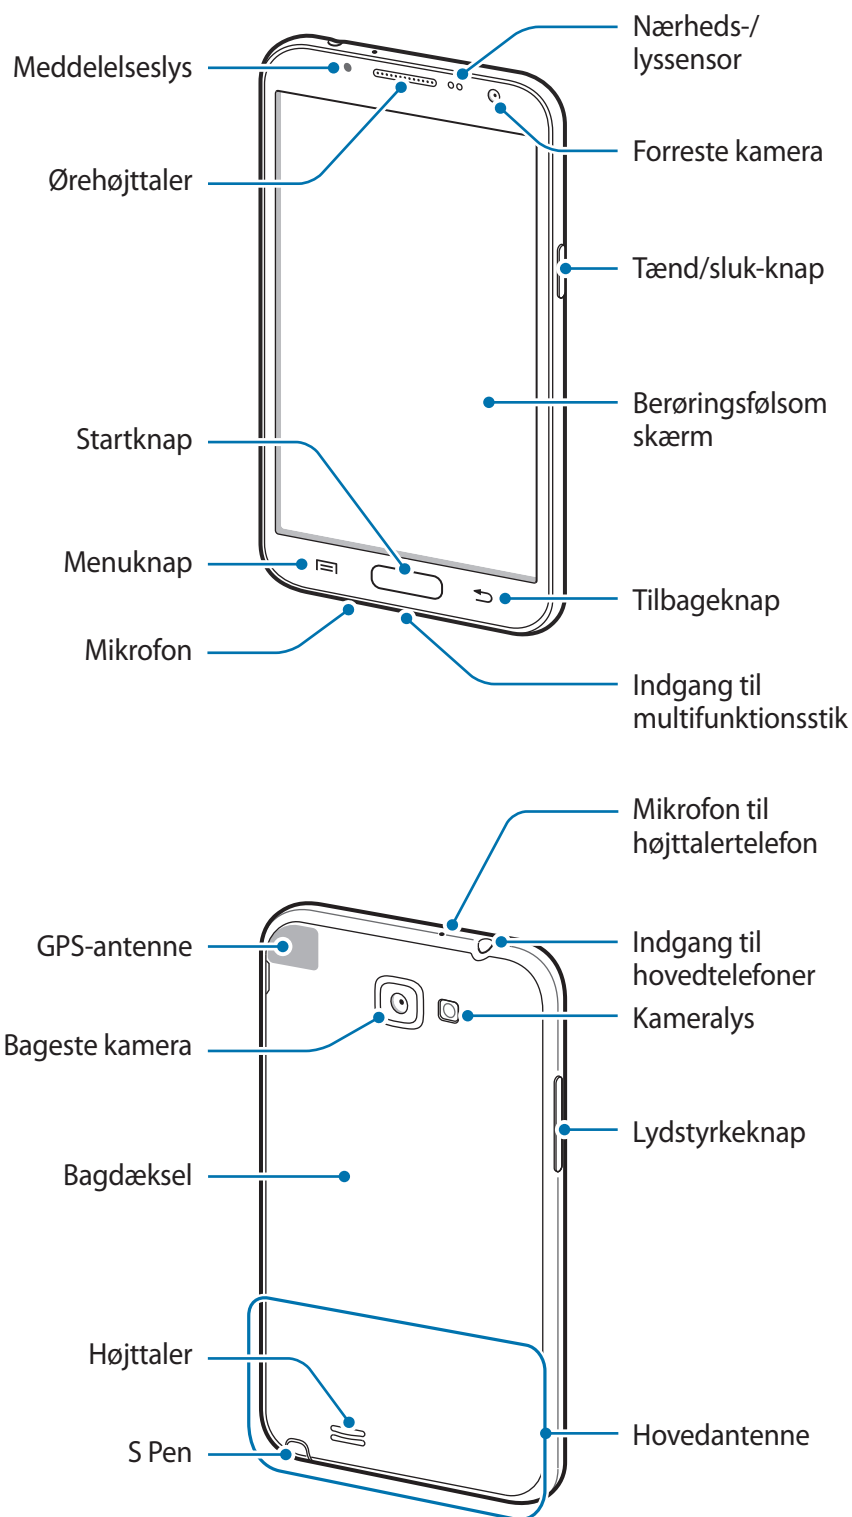






Mikrofonen øverst på enheden er kun aktiveret, når du bruger højttalertelefonen eller optager videoer.




- Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette kan skabe forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Den berøringsfølsomme skærm må ikke komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
 Tænd/sluk	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold nede i 8-10 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke svarer eller fryser. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
 Menu	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm. • Tryk og hold nede på startskærmen for at starte søgning via Google.
 Startskærm	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til startskærmen. • Tryk og hold nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer. • Tryk to gange for at starte S Voice.
 Tilbage	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. • Tryk og hold for at aktivere eller deaktivere Flere vinduer.
 Lydstyrke	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

S Pen

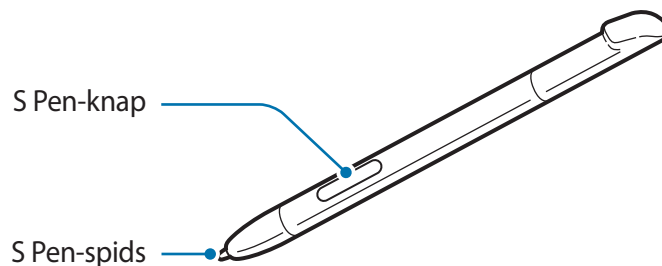

Navn	Funktion
S Pen-spids	• Udfør grundlæggende S Pen-handlinger. (s. 22)
S Pen-knap	• Udfør avancerede S Pen-handlinger. (s. 33)

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Batteri
- Hurtigstart



Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af garantien.



- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din serviceudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Se Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.


Isætte SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen, og det medfølgende batteri.




Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.

1 Fjern bagdækslet.

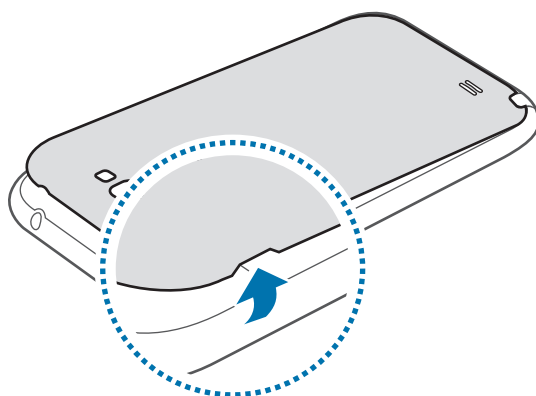

- Vær forsigtig, så du ikke beskadiger dine negle, når du fjerner bagdækslet.
- Undgå at bøje eller dreje bagdækslet unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dækslet.


2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

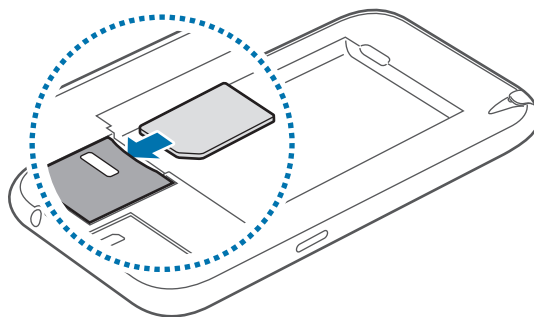


- Fjern ikke den beskyttende tape, der dækker antennen, da dette kan beskadige antennen.
- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

3 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.

4 Isæt batteriet.

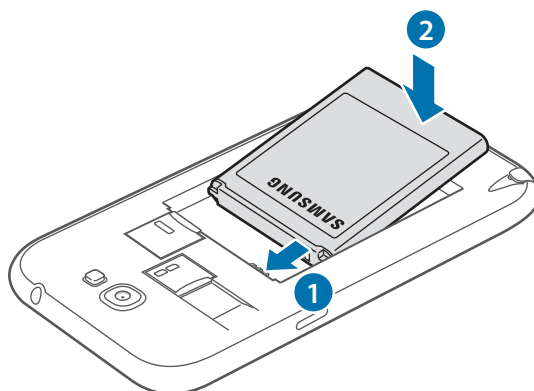


- 5 Sæt bagdækslet på plads igen.

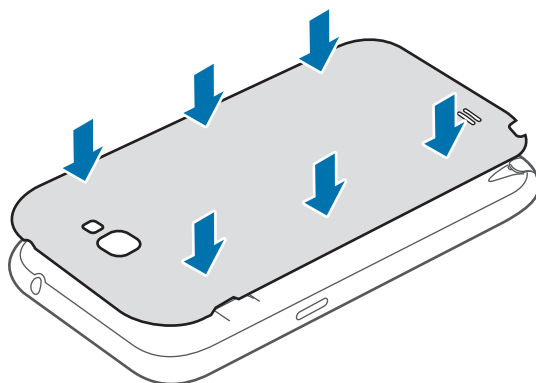


Fjerne SIM- eller USIM-kortet og batteriet

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Træk batteriet ud.

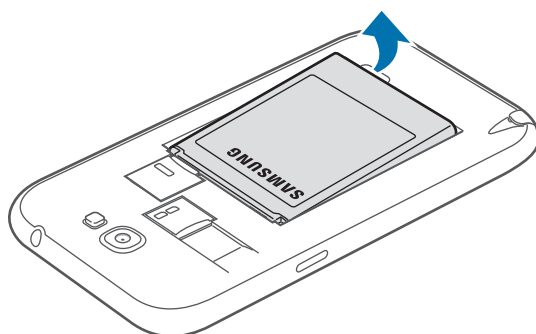

- 3 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.

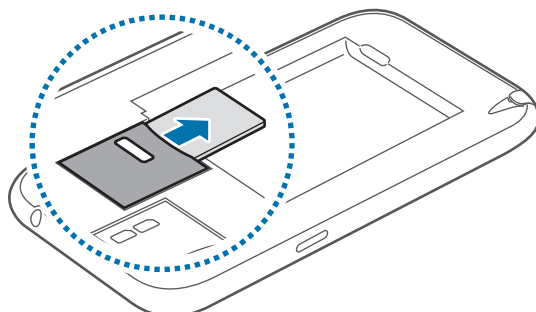

Oplade batteriet

Oplad batteriet, før du bruger det for første gang. Brug den medfølgende batterioplader. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte den med USB-kablet.




Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.



- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen for lavt batteriniveau vises.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren tilsluttes. Lad det tomte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Sæt opladerens lille stik i indgangen til multifunktionsstikket på enheden, og sæt dens store stik i en stikkontakt.

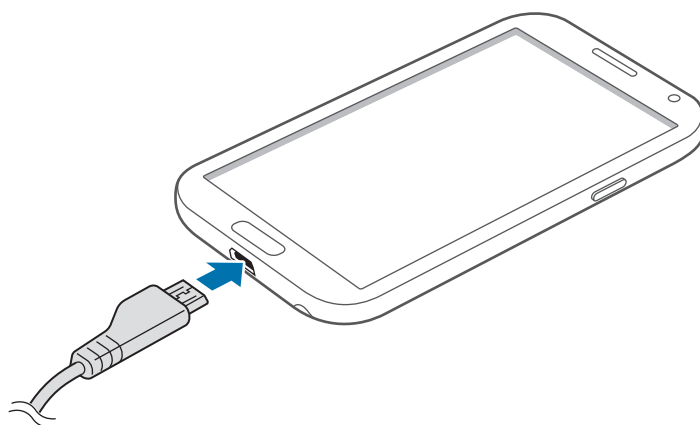

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.



- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.



Du må ikke fjerne batteriet, før du har frakoblet opladeren. Dette kan beskadige enheden.



Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Enheden skal placeres tæt på stikkontakten under opladning.

Kontrollere batteriets opladningsstatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:



Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden i længere tid mellem opladninger:

- Aktivér strømsparetilstand.
- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige programmer med joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke compatible med enheden.




- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud compatible med enheden. Brug af et ikke-compatible kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du indsætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.



- Enheden understøtter kun filsystemet FAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at formatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **extSdCard** under den interne hukommelse.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.
- 3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

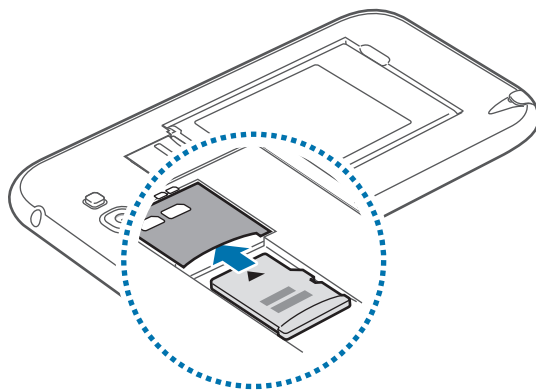

- 4 Sæt bagdækslet på igen.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. Tryk på **Prog.** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort** på startskærmen.

- 1 Fjern bagdækslet.
- 2 Skub hukommelseskortet fri, og tag det ud.
- 3 Sæt bagdækslet på igen.



Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

Tryk på **Prog.** → **Indstillinger** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt** på startskærmen.




Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Tænde og slukke for enheden

Første gang du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i nogle få sekunder for at tænde og slukke for enheden.

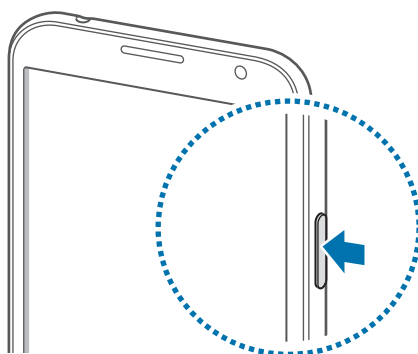

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke og holde tænd/sluk-knappen nede og trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Dæk ikke området omkring antennen med hænderne eller andre genstande. Dette kan skabe forbindelsesproblemer eller dræne batteriet.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startknappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svippe fingeren i en tilfældig retning.

Du kan bruge bevægelse til at låse enheden op. Tryk på **Prog.** → **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Bevægelse** på startskærmen. Du kan låse skærmen op med en bevægelse ved at holde et sted på skærmen og derefter vippe enheden fremad.



Justere lydstyrken

Tryk op eller ned på lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug én af følgende metoder:






















- Tryk og hold lydstyrkeknappen nede, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk derefter på **Lydløs**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd**.



Du kan indstille enheden til at afgive en alarm ved forskellige begivenheder, når den er i lydløs tilstand. Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, og tryk derefter på **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen viser oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikone	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Wi-Fi forbundet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Opkald i gang
	Ubesvaret opkald
	Synkroniseret via internettet
	Forbundet til computer
	Ingen SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret
	Tilstanden Lydløs aktiveret
	Tilstanden Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret

Ikon	Betydning
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør kun den berøringsfølsomme skærm med fingrene eller S Pennen.




- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- For at undgå beskadigelse af berøringsskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i screen burn-in eller ghosting. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

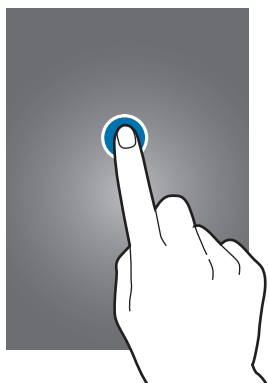


Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.




Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

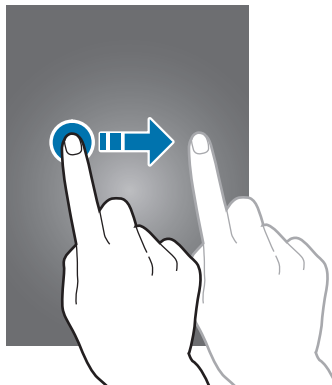


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Dobbeltryk igen for at vende tilbage.

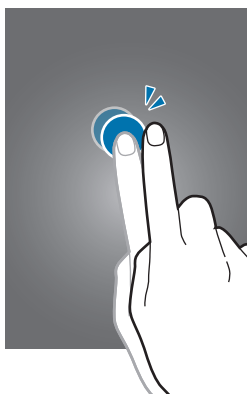


Svippe

Svip til højre eller venstre på startskærmen eller applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svip op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontakliste.

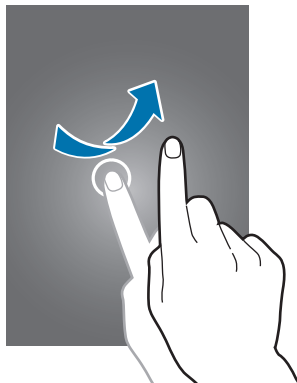

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

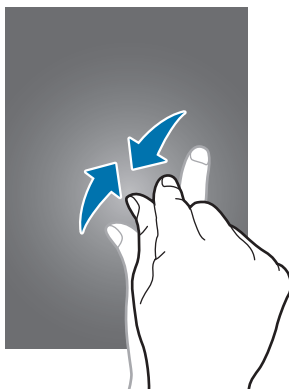


Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. Tryk på **Prog.** → **Indstillinger** → **Bevægelse** på startskærmen, og træk derefter kontakten **Bevægelse** til højre.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses displayet automatisk til den nye skærmretning.

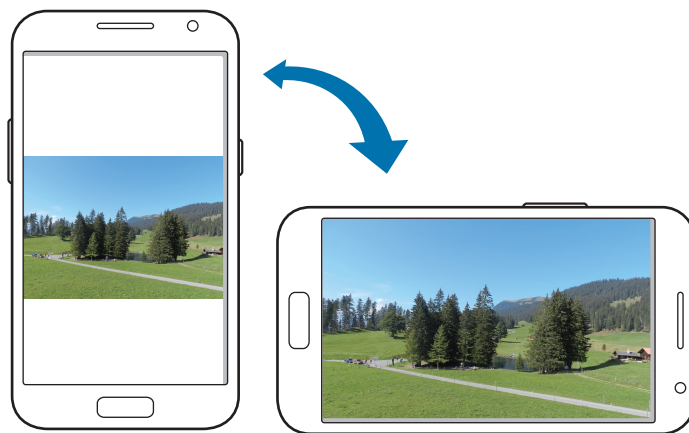


Du kan forhindre displayet i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.



- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærbilleder afhængigt af retningen. Regnemaskinen forvandles til en videnskabelig regnemaskine i liggende retning.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv i et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.

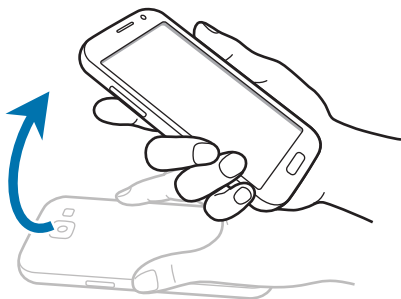


Holde op til øret

Mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer, kan du tage enheden op og holde den op til øret for at foretage et opkald.




Panorere for at flytte

Tryk og hold på et element, og bevæg derefter enheden til venstre eller højre for at flytte elementet til et andet panel på startskærmen eller applikationsskærmen.

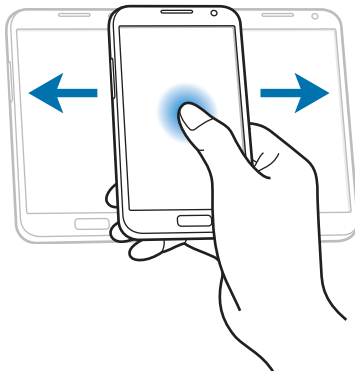


Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

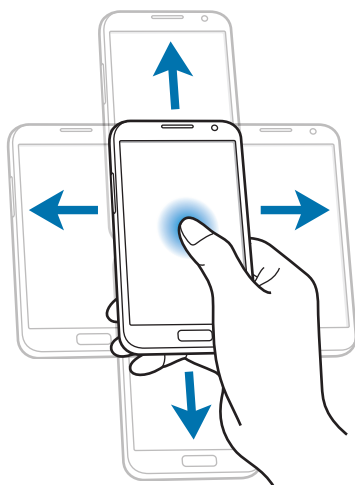


Dobbeltrykke

Dobbeltryk på enheden for at gå til toppen af en liste over kontakter eller e-mails.

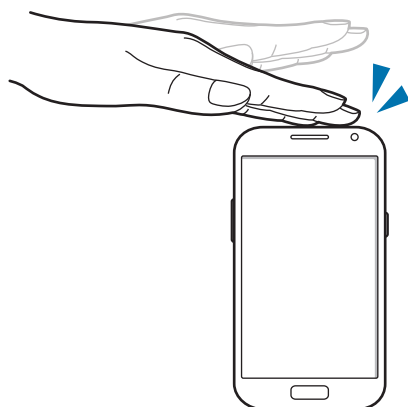


Dreje

Når skærmen er låst, kan du aktivere kameraet ved at holde på skærmen og dreje enheden til liggende retning. For at kunne bruge denne bevægelse skal du trykke på **Prog.** → **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Muligheder for skærmlås** på startskærmen og efterfølgende trække kontakten **Hurtig adgang til kamera** til højre.

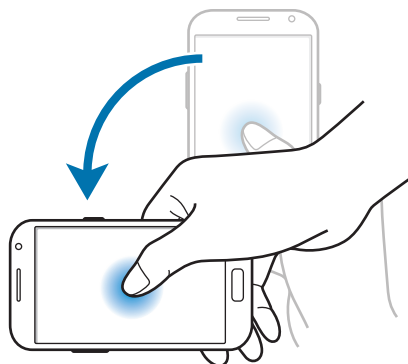

Vende

Vend enheden for at sætte medieafspilningen på pause eller gøre ringetonen lydløs.

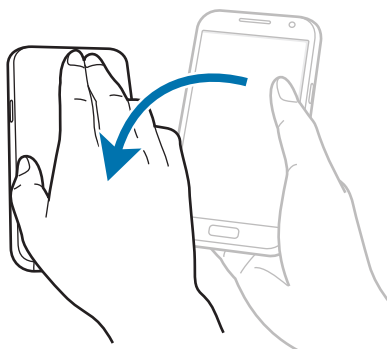


Ryste

- Ryst enheden for at søge efter Bluetooth-enheder.
- Ryst enheden for at opdatere listen med e-mails eller informationer fra Yahoo News, Yahoo Finance eller AccuWeather.




Widgets på startskærmen opdateres ikke.

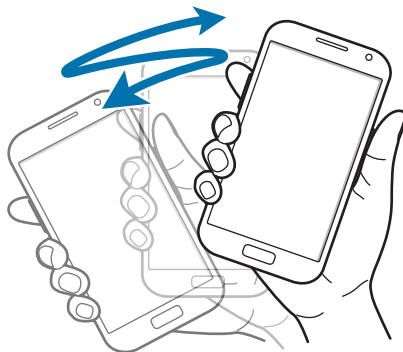

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærbilleder.

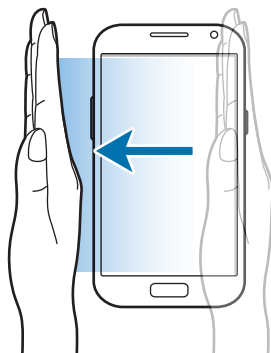


Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.




Vippe

Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

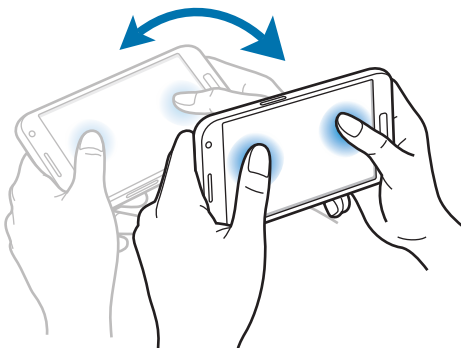

Bevæge

Bevæg hånden hen over nærheds-/lyssensoren, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, for at tænde for skærmen og få vist antallet af ubesvarede opkald og nye meddelelser, batteriniveau m.m.

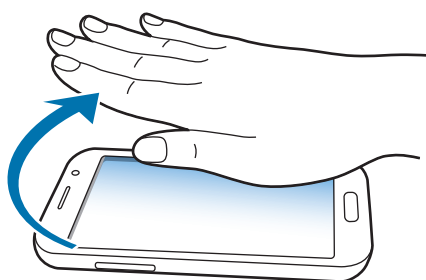

Sideven

Brug denne funktion til at bruge bestemte applikationer baseret på dine handlinger. Sider, der er relaterede til dine handlinger, vises:


- Når du tager din S Pen ud af indgangen.
- Når du slutter høretelefoner eller en dock til enheden.
- Når du roamer.

Aktivering af Flere vinduer

Brug denne funktion til at køre to applikationer på skærmen samtidigt.



- Kun applikationer i panelet Flere vinduer kan køre.
- Når applikationer, der indeholder multimediefiler, som f.eks. musik eller videoer, startes, afspilles der lyd fra begge filer.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din serviceudbyder.

Tryk og hold på  for at aktivere Flere vinduer. Panelet Flere vinduer vises i venstre side af skærmen. Vælg en applikation, og træk derefter en anden applikation til en ny placering.


Træk bjælken mellem applikationspanelerne op eller ned for at justere panelernes størrelse.

Tap på panelhåndtaget for at skjule eller vise panelet. Når et panel er åbent, skal du tappe og holde nede på håndtaget og trække det til kanten af skærmen for at flytte panelet. Når et panel er skjult, skal du trykke og holde på håndtaget og derefter trække det op, ned til venstre eller højre for at flytte håndtaget.

Bruge S Pen

Du kan nemt vælge elementer eller udføre funktioner med den medfølgende S Pen. Med knappen trykket ned kan du udføre ekstra S Pen-handlinger, såsom optagelse af skærbilleder.

Tag S Pennen ud af indgangen for at bruge den.

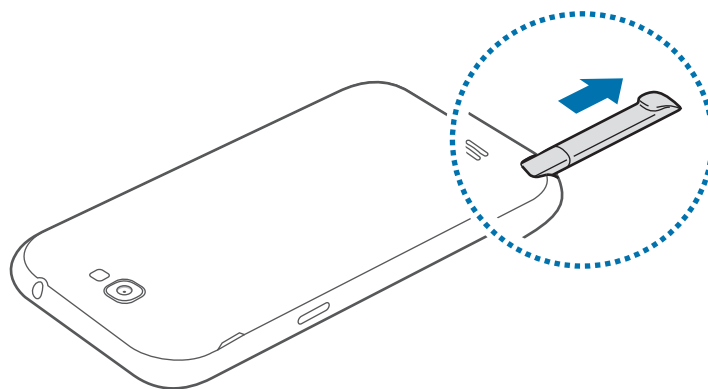


Enheden registrerer, at du tager S Pennen ud af indgangen, og gør herefter følgende:


- Tænder for den berøringfølsomme skærm (hvis den er slukket).
- Starter S-notat (under et opkald).
- Åbner S Pen-siden (fra startskærmen).



- Spidsen på S Pen kan ikke udskiftes. Hvis spidsen bliver sløv, skal du købe en ny S Pen.
- Hvis S Pen ikke fungerer korrekt, skal du indlevere den i et af Samsungs servicecentre. Du kan finde flere oplysninger om S Pen på Samsungs website.
- For bedste resultater bør du hovedsageligt holde S Pen lodret mod berøringsskærmen og undgå at bruge skarpe vinkler.
- Menuknappen og tilbageknappen kan ikke aktiveres med S Pen.

Åbne en menu

Tegn symbolet  med S Pen-knappen trykket ned for at åbne en liste med de valg, der er tilgængelige på den aktuelle skærm.

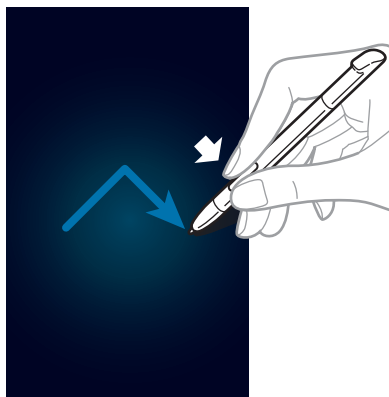

Fortryde den seneste handling

Tegn symbolet  med S Pen-knappen trykket ned for at fortryde den seneste handling.



Optage skærbilleder

Tryk på skærmen og hold nede med S Pen-knappen trykket ned, indtil du hører et klik. Der gemmes et skærbillede i **Galleri** → **Screenshots**.


Du kan tegne og skrive på eller beskære et skærbillede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Galleri** → **IMG_edited**.

Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærbilleder.




Påbegynde et S-notat

Dobbeltryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned for at påbegynde et S-notat.

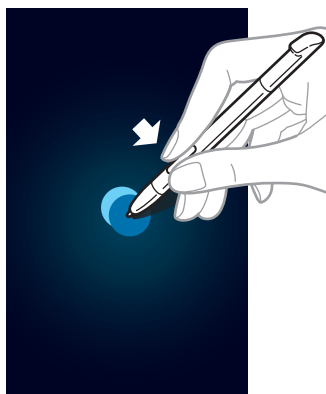

Vælg tekst

Træk til venstre eller til højre på teksten med S Pen-knappen trykket ned for at markere teksten. Hvis du trækker mellem linjer, kan du komme til at udvælge tekst, du ikke ønsker. Træk igennem midten af teksten, eller træk i ikonerne til tekstvalg for udelukkende at markere den tekst, du ønsker at udvælge.

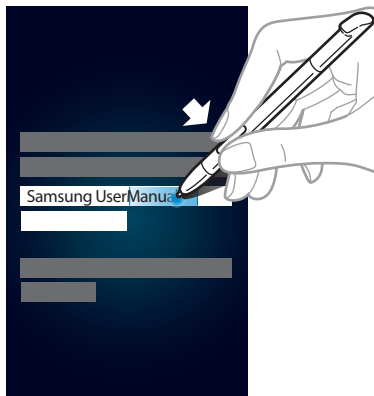

Starte lynkommando


Træk S Pennen opad på skærmen med S Pen-knappen trykket ned for at starte lynkommando.



Tegn en bevægelseskommando på skærmen lynkommando for at aktivere den tildelte applikation eller funktion. Du kan få vist de tildelte bevægelseskommandoer ved at trykke på S Pen-knappen, mens du peger på skærmen lynkommando.



Vælge og optage et billede

Markér et område for at vælge det ved at tegne en linje omkring dette med S Pen-knappen trykket ned. Det markerede område gemmes i mappen **Galleri** → **Screenshots**. Ved hjælp af ikonerne nederst på skærmen vælger du en applikation til brug sammen med det markerede område.

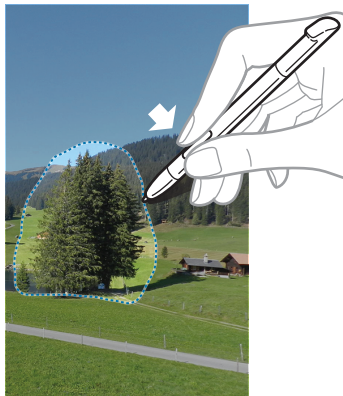

S Pen-luftvisning

Når du holder S Pennen tæt på skærmen, fremkommer der en markør. Flyt markøren til filer, emner eller valg for at gennemse indholdet eller se oplysninger i pop op-vinduer. Du kan rulle gennem paneler eller lister ved at bevæge markøren ud til én af skærmens kanter (øverste/nederste/venstre/højre).

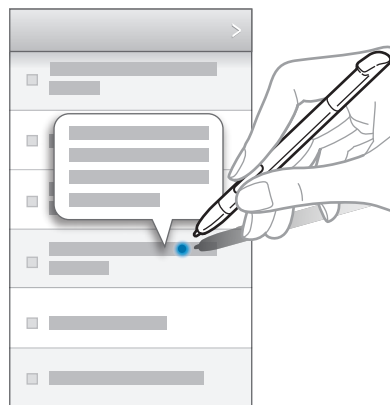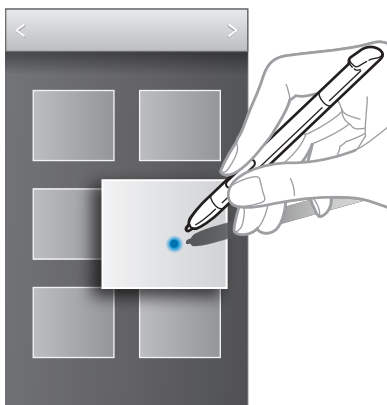


S Pen-holder

Når den berøringsfølsomme skærm er slukket, og S Pen er fjernet fra enheden, viser enheden en pop op-besked og udsender en lyd, hvis du går. Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i S Pen-indstillingerne.

Hurtig kommando

Brug denne funktion til at foretage et opkald, sende en meddelelse eller søge efter indhold ved at tegne bevægelseskommandoer på skærmen. Træk S Pen opad på skærmen med S Pen-knappen trykket ned for at starte **Hurtig kommando**.

Tilføje bevægelseskommandoer

Tryk på  → **Tilføj en kommando** → **Vælg et program** eller **Vælg funktioner**. Vælg en applikation eller funktion → et valg. Tegn en ny bevægelseskommando, og tryk efterfølgende på **Klar**.

Bruge bevægelseskommandoer

Tegn en bevægelseskommando for at starte applikationer eller funktioner.

Til mere specifikke opgaver kan du tegne et nøgleord, såsom et navn eller et telefonnummer, efter en bevægelseskommando. F.eks. startes e-mail-applikationen, når du tegner symbolet @. Når du tilføjer et modtagernavn efter @, åbnes en e-mail-skærm, så du kan sende en e-mail til modtageren.

Informationer

Der vises beskedikoner på statuslinjen øverst på skærmen for ubesvarede opkald, nye meddelelser, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere advarsler. Luk informationspanelet ved trække linjen, der er nederst på skærmen, opad.

På informationspanelet kan du se din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi:** Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS:** Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd:** Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan ryste eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærm rotation:** Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth:** Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Mobil data:** Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok.tilstand:** Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden meddelelser. Tryk på **Indstillinger** → **Blokeringstilstand** for at vælge, hvilke meddelelser, der skal blokeres.
- **Strøm bespar.:** Aktivér eller deaktivér strømsparetilstand.
- **AllShare Cast:** Aktivér eller deaktivér AllShare Cast-funktionen.
- **Synkr.:** Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.



De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. På startskærmen vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Ændre startskærmtilstand

Startskærmen har tilstandene grundlæggende og nem. I nem tilstand kan du ved at tilføje genveje til startskærmen få hurtig adgang til dine foretrukne kontakter, applikationer og indstillinger.

Tryk på **Prog.** → **Indstillinger** → **Startskærmtilstand** → **Grundlæggende tilstand** → **Nem tilstand** → **Anvend** på startskærmen for at skifte til nem tilstand.

Omarrangere elementer

Tilføje et applikationsikon

Tryk på **Prog.** på startskærmen, tryk og hold nede på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

Tilføje et element

Tilpas startskærmen ved at tilføje widgets eller mapper.

Tryk og hold nede på det tomme område på startskærmen, og vælg én af følgende kategorier:

- **Programmer og widgets:** Tilføj widgets eller programmer til startskærmen.
- **Mappe:** Opret en ny mappe.

Flytte et element

Tryk og hold nede på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

Fjerne et element


Tryk og hold nede på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på startskærmen. Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

Omarrangere paneler


Tilføje et nyt panel

Tryk på  → **Redigér side** → .

Flytte et panel

Tryk på  → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Fjerne et panel

Tryk på  → **Redigér side**, tryk og hold nede på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden nederst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, som ligger på enheden, som baggrund på startskærmen.

Tryk på  → **Indstil baggrund** → **Startskærm**, på startskærmen, og vælg derefter ét af følgende:

- **Galleri:** Få vist billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde:** Få vist animerede billeder.
- **Baggrunde:** Få vist baggrundsbilleder.

Vælg derefter et billede, og tryk på **Indstil baggrund**. Du kan også vælge et billede, tilpasse størrelsen ved at trække rammen og derefter trykke på **Udført**.

Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til startskærmen fra widgetpanelet.



- Nogle widgets anvender internetbaserede tjenester. Du kan blive pålagt yderligere gebyrer, når du bruger en internetbaseret widget.
- De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Føje widgets til startskærmen

Tryk på **Prog.** → **Widgets** på startskærmen. Rul til højre eller venstre på widgetpanelet, og tryk og hold nede på en widget for at føje den til startskærmen.

Bruge genvejsindstillinger for widget

Tryk på **Prog.** → **Widgets** på startskærmen, og tryk og hold nede på **Indstillinger for genvej** for at åbne en liste over indstillingsvalg. Vælg en indstilling for at føje den til startskærmen som en genvej.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer lige fra medie- til internetapplikationer.

Åbne en applikation



Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på startskærmen eller applikationsskærmen.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk og hold startknappen nede for at åbne listen over de senest anvendte applikationer. Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk og hold nede på startknappen, tryk på  og derefter på **Afslut** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke og holde startknappen nede og trykke på .


Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelle nyinstallerede applikationer.

Tryk på **Prog.** på startskærmen for at åbne applikationsskærmen.


Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Tryk på  → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på  → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**.

Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer


Tryk på  → **Afinstallér**, og vælg derefter den relevante applikation.



Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Dele applikationer

Del downloadede applikationer med andre brugere via e-mail, Bluetooth eller andre metoder.

Tryk på  → **Del programmer**, vælg applikationer, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode. De næste trin afhænger af den valgte metode.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

Tryk på **Hjælp** på applikationsskærmen. Vælg et emne for at få vist tip.

Hvis du har deaktiveret pop op-hjælp, kan du aktivere den ved at trykke på **Vis pop-up'er med hjælpetips** og markere de ønskede elementer.

Enkelthåndsbetjening

Du kan lette betjeningen ved at aktivere tilstanden enkelthåndsbetjening. I denne tilstand er applikationsgrænsefladerne tilpasset til brug med én hånd.

Tryk på **Indstillinger** → **Enkelthåndsbetjening** på applikationsskærmen. Markér de applikationer eller funktioner, der skal kunne bruges i tilstanden enkelthåndsbetjening.

Indtaste tekst

Brug Samsung tastaturet eller stemmeinputfunktionen til at angive tekst.



Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på en tekst, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter tastaturtype.


Bruge Samsung tastaturet

Skifte tastaturlayout


Tryk på og hold , tryk på  → **Stående tastaturtyper**, og tryk derefter på **QWERTY-tastatur** eller **3x4-tastatur**.



På 3x4-tastaturet har hver tast tre eller fire tegn. Tryk gentagne gange på tasten, som tegnet er tilknyttet, for at indtaste det pågældende tegn.

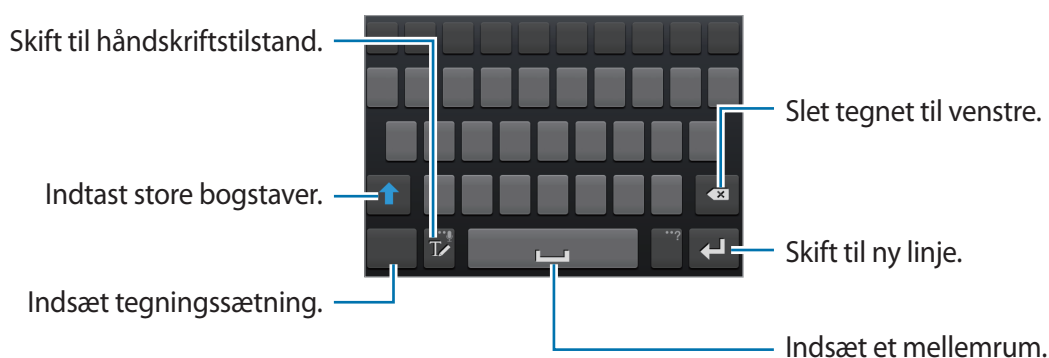

Indtaste store bogstaver


Tryk på , før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du kun vil bruge store bogstaver.

Skifte tastatursprog

Skub mellemrumstasten til højre eller venstre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk på , og skriv et ord med fingeren eller S Pennen. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

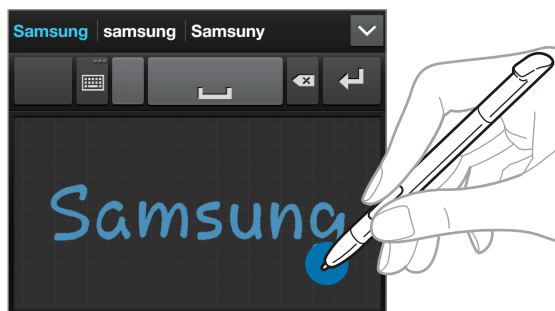


Angive tekst via tale





Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog nederst på skærmen.

Tryk på , når du er færdig.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på en tekst, træk  eller  for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på  for at kopiere eller på  for at klippe. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan indsætte teksten i et tekstfelt ved at trykke og holde nede på det sted, hvor den skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at komme på internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 116)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.



- Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

Tryk på **Indstillinger** → **Wi-Fi** på applikationsskærmen, og træk kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, som kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Gem**.

Glemme Wi-Fi-netværk

Alle anvendte netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få mest ud af enheden.

Tilføje konti

Følg de viste anvisninger, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung account.

Fjerne konti

Tryk på **Indstillinger** på applikationsskærmen, vælg et kontonavn under **Konti**, vælg den konto, du vil fjerne, og tryk på **Fjern konto**.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.



Følgende filformater understøttes af visse programmer. Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.

- Musikfiler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Billedfiler: bmp, gif, jpg og png
- Videofiler: 3gp, mp4, avi, wmv, flv og mkv
- Dokumentfiler: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation, som administrerer og synkroniserer mediebiblioteker, kontakter og kalendere med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

- 2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

- 2 Åbn Windows Media Player, og synkroniser musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

- 1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.
- 2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.
- 3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Indstille oplåsning med ansigt

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Oplåsning med ansigt** på applikationsskærmen.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af. Angiv derefter en backup PIN-kode eller et backup mønster til at låse op, hvis ansigtsoplåsning mislykkedes.

Indstille oplåsning med ansigt og stemme


Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Ansigt og stemme** på applikationsskærmen.

Sørg for, at rammen omgiver dit ansigt, som der tages et billede af, og indstil derefter en stemmekommando. Angiv derefter en backup PIN-kode eller et backup mønster til at låse op, hvis ansigts- og stemmeoplåsning mislykkedes.

Indstille et mønster

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster** på applikationsskærmen.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønstret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du glemmer mønstret.

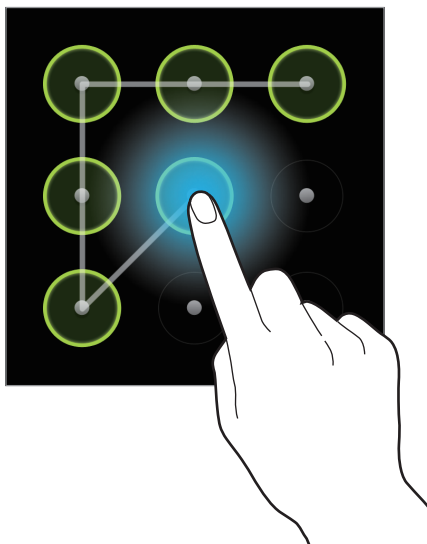

Indstille en PIN-kode

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode** på applikationsskærmen.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Indstille en adgangskode

Tryk på **Indstillinger** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode** på applikationsskærmen.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-knappen eller startknappen, og indtast oplåsningskoden.



Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen **Opdatér** i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.



- Sluk ikke for computeren og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

Tryk på **Indstillinger** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér** på applikationsskærmen.

Kommunikation

Telefon


Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

Tryk på **Telefon** på applikationsskærmen.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug én af følgende metoder:


- **Tastatur:** Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Logger:** Foretag et opkald fra historikken over indgående og udgående opkald og meddelelser.
- **Favoritter:** Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter:** Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Forudsigelse af nummer

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist forudsigelser. Vælg én af dem for at foretage et opkald.

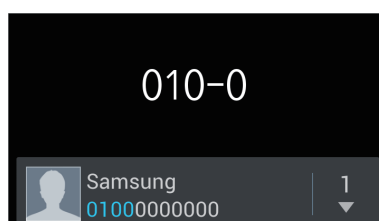

Finde kontakter








Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mail-adresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises forudsigelser under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.



Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil **+**-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Sæt et opkald på hold. Eller tryk og hold nede på høretelefonknappen. Tryk på  for at genoptage opkaldet, eller tryk og hold nede på høretelefonknappen.
- **Tilføj opkald**: Foretag et andet opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Højttaler**: Aktivér højttalertelefonen. Hold enheden væk fra dine ører, når du bruger højttalertelefonen.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Høretelefon**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere personer. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten flerparsamtale er aktiveret.
-  → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
-  → **S-notat**: Opret et notat.
-  → **Overfør**: Forbind den første og den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.
-  → **Administrér conferenceopkald**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene person.
-  → **Meddelelse**: Send en meddelelse.

-  → **Støjreducering fra**: Deaktiver støjreduceringsfunktionen, som ved at udelukke baggrundsstøj gør det nemmere for den anden person at høre din stemme.
-  → **My call sound**: Vælg den equalizerindstilling, der skal bruges under et opkald.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer, og tryk på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten fra tastaturet.

Vise opkaldslogger

Tryk på **Logger** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på  → **Vis som**, og derefter foretage et valg.

FDN

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre visse opkald. Du kan f.eks. spærre opkald til internationale numre.

Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald


Besvare et opkald

Træk  uden for cirklen, eller tryk på høretelefonknappen ved indgående opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvis et opkald


Træk  uden for cirklen, eller tryk og hold nede på høretelefonknappen ved indgående opkald.

Tryk på **Afvis opkald med meddelelse** for at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på  → **Opkaldsindstillinger** → **Indstil afvisningsmeddelelser**.

Afvis opkald fra uønskede numre automatisk


Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning**, træk kontakten **Afvis automatisk** til højre, og tryk derefter på **Liste over automatisk afviste**. Tryk på **Opret**, indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises  på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af serviceudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på  → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.


Tryk på  → **Opkaldsindstillinger** → **Viderestilling**, og vælg opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.

Afslutte et opkald

Tryk på **Afslut opkald** for at afslutte et opkald. Eller tryk på høretelefonknappen.









Videopkald

Foretage et videopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på  for at foretage et videopkald.

Under et videopkald

Du kan gøre følgende:

- **Skift kamera:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs:** Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
-  → **Skjul mig:** Skjul dit billede for den anden person.
-  → **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.
-  → **Tastatur:** Åbn tastaturet.
-  → **Skift til høretelefoner:** Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
-  → **Højtaler fra:** Deaktiver højtalerfunktionen.
-  → **Animerede humørikoner:** Føj animerede humørikoner til dit billede.
-  → **Temavisning:** Føj dekorative ikoner til dit billede.
-  → **Aktivér tegnes. visn.:** Skift til visningstilstanden tegneserie.

Tryk og hold nede på den anden persons billede for at få adgang til følgende valg:

- **Tag billede:** Gem den anden persons billede.
- **Optag video:** Optag en video af billederne fra den anden person.




I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

Tryk og hold nede på dit billede for at få adgang til følgende valg:

- **Skift kamera:** Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Udgående billede:** Vælg det billede, der vises for den anden person.

Skifte billeder

Træk det ene billede over i det andet for at bytte billeder.

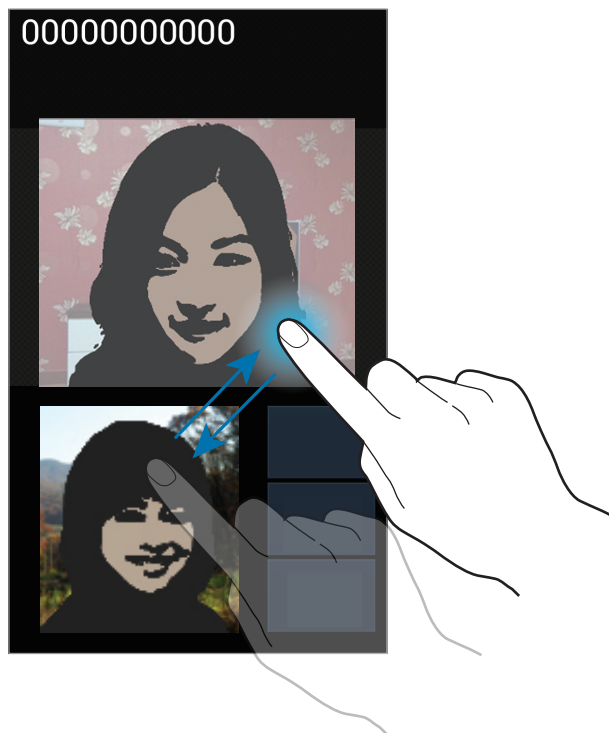

Kontakter




Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mail-adresser m.m.

Tryk på **Kontakter** på applikationsskærmen.

Administrere kontakter

Oprette en kontakt

Tryk på **+**, og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
-  / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.


Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på  → **Slet**.

Indstille et hurtigopkaldsnummer






Tryk på  → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter trykke på **Fjern**.

Søge efter kontakter

Brug én af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned ad indekset i højre side for at rulle hurtigt gennem kontaktlisten.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre ét af følgende:

-  : Føj til favoritkontakter.
-  /  : Foretag et stemme- eller videoopkald.
-  : Skriv en meddelelse.
-  : Skriv en e-mail.

Importere og eksportere kontakter

Synkronisere med Google Contacts

Tryk på  → **Flet med Google**.

Kontakter, der synkroniseres med Google Contacts, vises med  i kontaktlisten.

Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Google Contacts og omvendt.

Synkronisere med Samsung Contacts

Tryk på  → **Flet med Samsung account.**

Kontakter, der synkroniseres med Samsung Contacts, vises med  i kontaktlisten.

Hvis en kontakt tilføjes eller slettes på enheden, tilføjes eller slettes den også fra Samsung Contacts og omvendt.

Importere kontakter

Tryk på  → **Importér/Eksportér** → **Importér fra SIM-kort, Importér fra SD-kort** eller **Importér fra USB-lager.**

Eksportere kontakter

Tryk på  → **Importér/Eksportér** → **Eksportér til SIM-kort, Eksportér til SD-kort** eller **Eksportér til USB-lager.**

Dele kontakter

Tryk på  → **Importér/Eksportér** → **Del visitkort via**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på , og gør derefter ét af følgende:

- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Føj til favoritter:** Føj kontakter til favoritter.
- **Fjern fra Favoritter:** Fjern kontakter fra favoritter.
- **Gittervisning / Listevisning:** Få vist kontakter i gitter- eller listevisning.


Kontaktgrupper

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk på . Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Tryk på , og gør derefter ét af følgende:


- **Opret:** Opret en ny gruppe.
- **Søg:** Søg efter kontakter.
- **Skift rækkefølge:** Tryk og hold nede på  ud for gruppenavnet, træk op eller ned, og tryk på **Udført**.
- **Slet grupper:** Vælg brugertilføjede grupper, og tryk på **Slet**. Standardgrupper kan ikke slettes.

Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på  → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurer profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mail-adresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet i **MIG** og redigere det ved at trykke på .

Tryk på  → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser


Brug denne applikation til at sende sms'er eller mms'er.

Tryk på **Meddelelser** på applikationsskærmen.




- Denne tjeneste er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af din tjenesteudbyders LTE-netværk. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos din tjenesteudbyder.
- Du kan blive opkrævet yderligere gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Kontakt serviceudbyderen for at få yderligere oplysninger.




Sende meddelelser

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .


Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms.

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, noter, begivenheder m.v.
- Tryk på  → **Indsæt humørikon** for at indsætte humørikoner.
- Tryk på  → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på  → **Planlagt meddelelse**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk på **OK**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.



- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på 1 på tastaturet, og følg serviceudbyderens anvisninger.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

Tryk på **E-mail** på applikationsskærmen.



Oprette e-mail-konti


Opsæt en e-mail-konto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mail-adressen og adgangskoden. Tryk på **Næste** for en privat e-mail-konto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel ops.** for en arbejds-e-mail-konto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan opsætte endnu en e-mail-konto ved at trykke på  → **Indstillinger** → .


Sende meddelelser

Tryk på den relevante e-mail-konto og derefter på  øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på .


Tryk på  for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på  → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på  for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, noter, begivenheder m.v.

Tryk på  for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter og placeringsoplysninger i meddelelsen.


Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på  → **Sender plan**. Markér **Sender plan**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.




- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabil, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Vælg en e-mail-konto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

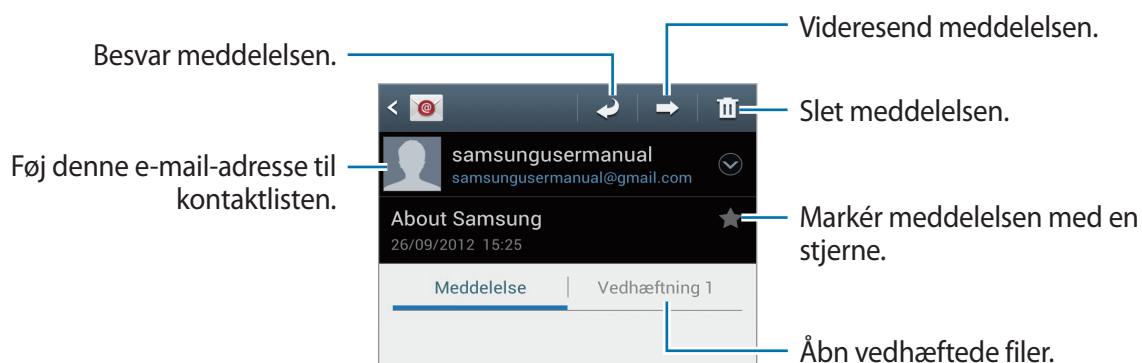

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på  ud for den vedhæftede fil for at gemme den.

Google Mail



Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

Tryk på **Google Mail** på applikationsskærmen.



- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på  i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på .


Tryk på  → **Vedhæft fil** for at vedhæfte billeder.

Tryk på  → **Tilføj Cc/Bcc** for at tilføje flere modtagere.

Tryk på  → **Gem kladde** for at gemme meddelelsen til senere levering.

Tryk på  → **Kassér** for at starte forfra.


Læse meddelelser

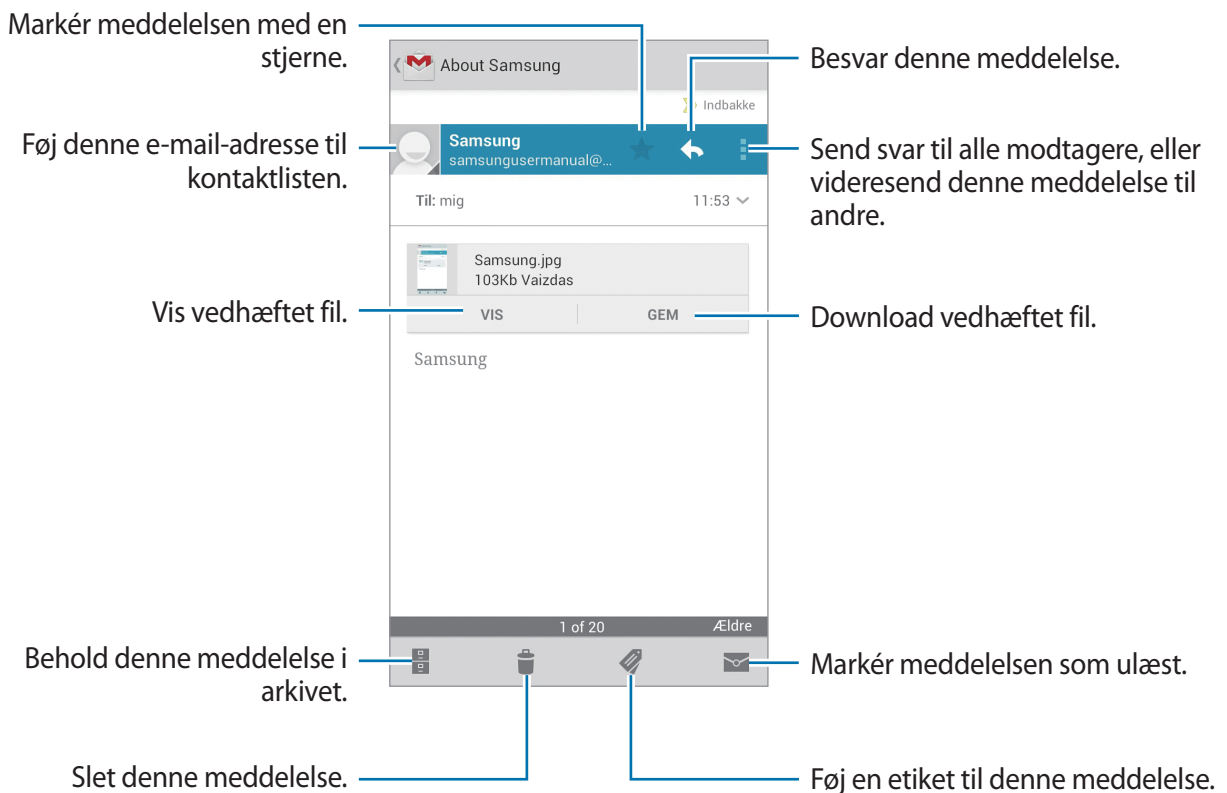

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Tryk på  at få vist meddelelser med andre etiketter.

Du kan føje en etiket til en meddelelse ved at vælge meddelelsen, trykke på , og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Talk

Brug denne applikation til at chatte med andre via Google Talk.

Tryk på **Talk** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.


Offentlig profil


Tryk på konto-id'et oven over vennelisten for at ændre tilgængelighedsstatus, billede eller statusmeddelelse.

Tilføje venner

Tryk på , indtast e-mail-adressen på den ven, du vil tilføje, og tryk på **FÆRDIG**.

Chatte med venner

Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på .

Tryk på  → **Føj til chat** for at føje en ven til chatten.

Tryk på  → **Afslut chat** for at afslutte chatten.

Skifte mellem chats

Rul til højre eller venstre.

Slette chathistorik

Chats gemmes automatisk. Du kan slette chathistorik ved at trykke på ☰ → **Ryd chatoversigt**.

Google+

Brug denne applikation for at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

Tryk på **Google+** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Tryk på **Alle cirkler** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at se indlæg fra dine cirkler.

Messenger

Brug denne applikation til at chatte med andre via chattjenesten Google+.

Tryk på **Messenger** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Vælg en ven fra vennelisten, skriv en meddelelse i feltet nederst på skærmen, og tryk derefter på



ChatON

Brug denne applikation til at chatte med enheder, der har et mobilnummer.

Tryk på **ChatON** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Opret vennelisten ved at indtaste telefonnumre eller e-mail-adresser på Samsung accounts eller vælge venner fra listen med forslag.

Vælg en ven for at begynde at chatte.

Du kan synkronisere kontakter på enheden med ChatON ved at trykke på **Indstillinger** → **Synkronisér kontakter**.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation til at gå på internettet.


Tryk på **Internet** på applikationsskærmen.


Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.


Tap  for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser den.

Åbne en ny side

Tryk på  → **Nyt vindue**.

Du kan gå til en anden webside ved at trykke på , rulle til højre eller venstre og trykke på den pågældende side.

Søgning på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet og på , sig et nøgleord, og vælg derefter ét af de foreslåede nøgleord.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.


Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på  → **Tilføj bogmærke**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på  → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Du kan rydde historikken ved at trykke på  → **Ryd historik**.

Tryk på  → **Oversigt** → **Mest besøgte** for at åbne en webside fra listen over mest besøgte websider.

Gemte sider

Tap på  → **Gemte sider** for at se gemte websider.


Links

Tap og hold nede på et link på websiden for at åbne det i en ny side, gemme, dele eller kopiere det.

Tryk på  → **Downloads** for at se gemte links.

Dele websider


Tryk på  → **Del side** for at dele en websideadresse med andre.


Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på  → **Del**.

Brug af pop op-browseren

Brug denne funktion til at gå på internettet uden at lukke den aktuelle applikation.

Mens du ser indhold, såsom kontakter eller noter, som indeholder webadresser, skal du vælge en webadresse og trykke på **Pop op-browser** for at åbne pop op-browseren. Tryk på og træk browseren for at flytte den til en anden placering.

Tryk på  for at få vist browseren i fuld skærm.

Tryk på  for at lukke browseren.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.




- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Bluetooth**, og trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

Du kan få vist en liste over registrerede enheder ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg**. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth; blandt andet **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på  → **Bluetooth**, og vælg derefter én af de parrede Bluetooth-enheder. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at modtage billedet. Den overførte fil gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

AllShare Cast

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle og derefter dele dit indhold.



- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktiver AllShare Cast-funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- AllShare Cast-dongles registreres og tilsluttes muligvis ikke, hvis du angiver et Wi-Fi-frekvensbånd.
- Hvis du ser video eller spiller på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få det optimale ud af AllShare Cast.

Tryk på **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **AllShare Cast** på applikationsskærmen, og træk efterfølgende kontakten **AllShare Cast** til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr displayet med knapperne på enheden.

AllShare Play

Brug dette program til at afspille indhold fra forskellige enheder via internettet. Du kan afspille og sende en hvilken som helst fil på en vilkårlig enhed til en anden enhed eller webserver.

For at kunne bruge dette program skal du logge på med din Google-konto og din Samsung account og registrere mindst to enheder som filservere. Registreringsmetoderne kan variere afhængigt af enhedstype. Tryk på  → **Ofte stillede spørgsmål** for at få flere oplysninger.

Tryk på **AllShare Play** på applikationsskærmen.




Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Sende filer

Vælg en enhed eller et weblager, vælg en fil, og tryk derefter på .

Dele filer

Vælg en enhed eller et weblager, vælg en fil, tryk på , og vælg ét af følgende:

- **Send til brugere i nærheden:** Del filer med enheder i nærheden, som har aktiveret AllShare Play.
- **Facebook/Twitter/Flickr/Picasa:** Upload filer til et socialt netværk.

Afspille filer på en ekstern enhed

Vælg en enhed eller et weblager, vælg en fil, tryk på , og vælg en enhed.



- De understøttede filformater kan variere afhængigt af de tilsluttede enheder, såsom en medieafspiller.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværksforbindelsen.

Administrere indhold på en webserver

Vælg en webserver, og se og administrér dine filer.

NFC

Med enheden kan du læse NFC-tags (near field communication), som indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller begivenheder, når du har downloadet de påkrævede applikationer.



Bagsiden har en indbygget NFC-antenne. Håndtér bagsiden med forsigtighed for at undgå at beskadige NFC-antennen.



Hvis skærmen er låst, læser enheden ikke NFC-tags og modtager ikke data.

Du aktiverer NFC-funktionen ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **NFC**. Træk kontakten **NFC** til højre.

Læse oplysninger fra et NFC-tag

Anbring enheden i nærheden af et NFC-tag. Oplysningerne fra tag'et vises.

Foretage køb ved hjælp af NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din serviceudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

Rør ved NFC-kortlæseren med bagsiden af enheden.

Send data via Android Beam

Brug funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvorpå NFC er aktiveret.

Tryk på **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **NFC** på applikationsskærmen. Træk kontakten **Android Beam** til højre.

Vælg et element, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk derefter på skærmen på din enhed.

S Beam

Brug funktionen S Beam til at sende data, som f.eks. musik, videoklip, billeder og dokumenter.




Send ikke ophavsretligt beskyttede data via S Beam. Du risikerer at overtræde ophavsretslovgivningen. Samsung kan ikke drages til ansvar for ulovlig anvendelse af ophavsretligt beskyttet materiale.

Tryk på **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **S Beam** på applikationsskærmen. Træk kontakten **S Beam** til højre.

Vælg en fil, sæt bagsiden af din enhed hen til bagsiden af den anden enhed, og tryk derefter på skærmen på din enhed.



Hvis enhederne forsøger at sende data samtidigt, kan filoverførslen mislykkes.

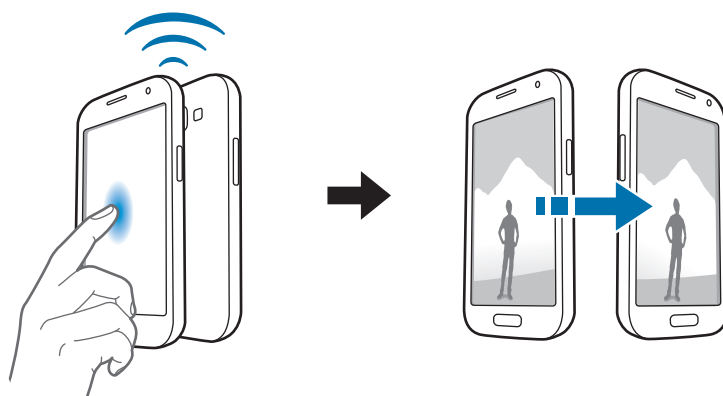

Medie

Musikafspiller

Brug denne applikation til at lytte til musik.

Tryk på **Musikafspiller** på applikationsskærmen.



- Afhængigt af enhedens softwareversion er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af den anvendte kodning.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.





Indstille en sang som ringetone

Du kan indstille den sang, du hører, som ringetone ved at trykke på  → **Vælg som** → **Telefonringetone**.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afspilningslister** og derefter på  → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **Tilføj musik**, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på **Udført**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på  → **Føj til afspilningsliste**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden. Når du har tilføjet en ny sang, skal du trykke på **Musiktorv** →  → **Biblioteksopdatering**.

Tryk på **Musiktorv**, og vælg en humørindstilling.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 84)

Tryk på **Kamera** på applikationsskærmen.





Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.


Gode kamera-manerer

- Du må ikke tage billeder af eller filme personer uden deres tilladelse.
- Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Du må ikke tage billeder af eller filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder


Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på  for at tage et billede. Tryk og hold nede på  for at tage en serie af billeder.

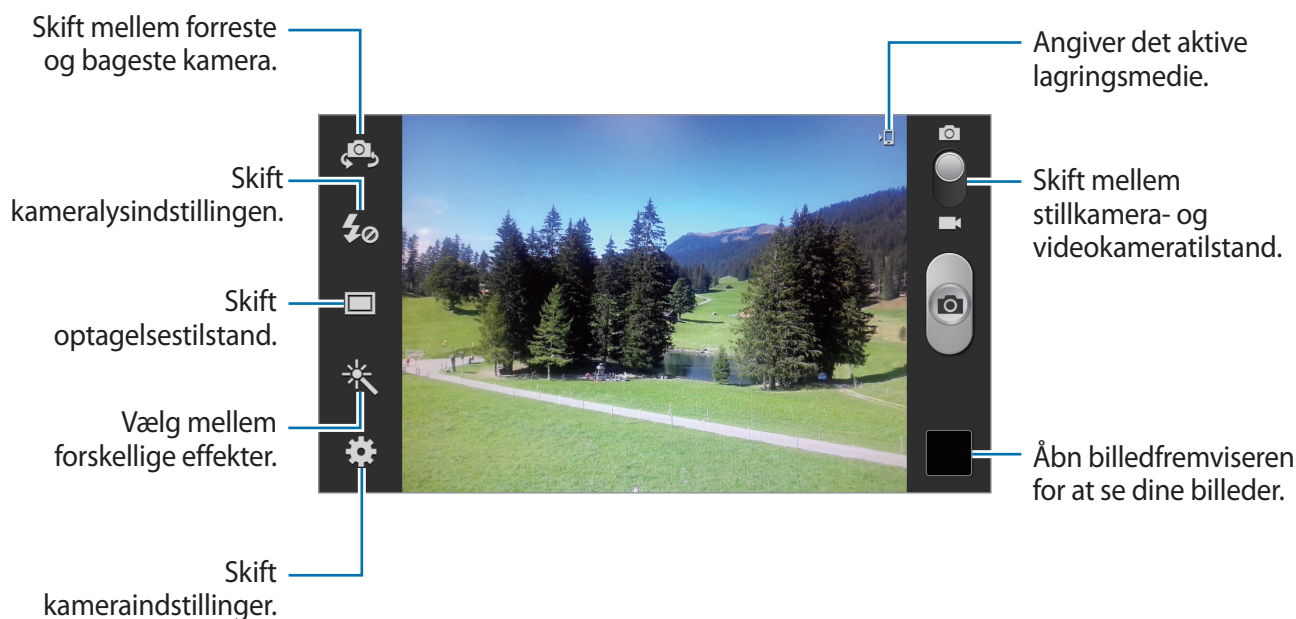

Scenetilstand

Foruddefinerede indstillinger gør det nemmere at tage peg-og-skyd-billeder.

Tryk på  → **Scenetilstand**.

- **Stående:** Brug denne indstilling, når motivet er en person.
- **Liggende:** Brug denne indstilling for at få en bredere billedvinkel.
- **Sport:** Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Fest/indendørs:** Brug denne indstilling til veloplyste indendørsscener.
- **Strand/sne:** Brug denne indstilling til veloplyste eller solrige udendørsscener.


- **Solnedgang:** Brug denne indstilling til at få dybere farver og skarpere kontraster.
- **Daggry:** Brug denne indstilling til meget diskrete farver.
- **Efterårsfarve:** Brug denne indstilling til rødforskudte baggrundscener.
- **Tekst:** Brug denne indstilling til bøger eller plakater.
- **Stearinlys:** Brug denne indstilling til lysstærke motiver mod en mørk baggrund.

Fotograferingstilstand

Der findes adskillige fotoeffekter, f.eks. tegnefilm gengivelse.

Tryk på  → **Optagelsestilstand**.

- **Enkeltoptagelse:** Tag et enkelt billede.
- **Bedste foto:** Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Bedste ansigter:** Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.



Tryk på  for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet stille og stå stille, mens du tager billeder. Når **Galleri** åbnes, skal du trykke på den gule ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en positur for hver person, skal du trykke på **Udført** for at flette billederne til et enkelt billede og gemme det.

- **Ansigtsgenkendelse:** Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **Panorama:** Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.
- **Del billede:** Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **HDR:** Tag tre billeder med forskellige eksponeringer, og kombinér dem efterfølgende for at forbedre kontrastforholdet.
- **Del foto med ven:** Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med en kode på et billede, og sende det til den pågældende person. Ansigtsgenkendelse kan svinge afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.
- **Skønhed:** Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Smilbillede:** Tag et billede, hvor kameraet venter på, at motivet smiler.
- **Lavt lys:** Tag en serie af billeder, og kombinér dem til ét billede for at forbedre billedkvaliteten.

Panoramabilleder




Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.


Tryk på  → **Optagelsestilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i en vilkårlig retning. Når den blå ramme flugter med søgeren, tager kameraet automatisk et nyt billede i en panoramaserie. Tryk på  igen for at stoppe optagelsen.



Optage videoer

Optage en video

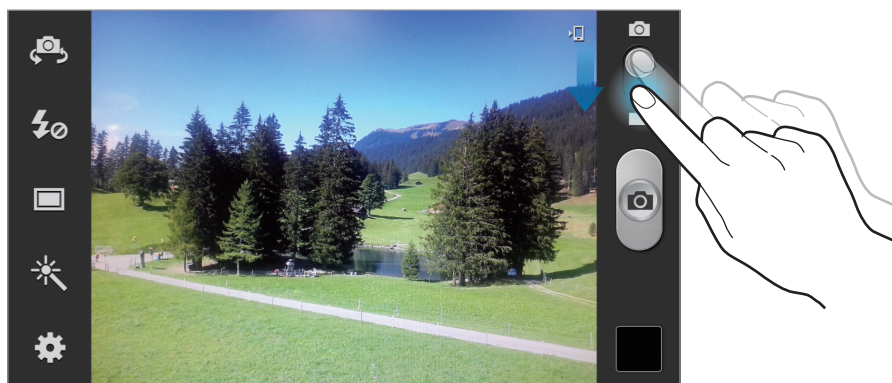Skub kontakten stillkamera-videokamera til videoikonet, og tryk på  for at optage en video. Tryk på  for at sætte optagelsen på pause. Tryk på  for at stoppe optagelsen.




Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:

- Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på  for at fokusere på midten af skærmen.
- Tryk på  for at tage et billede fra videoen under optagelse. Denne funktion kan ikke anvendes, når billedstabilisator er aktiveret.



Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.


Optagelsestilstand

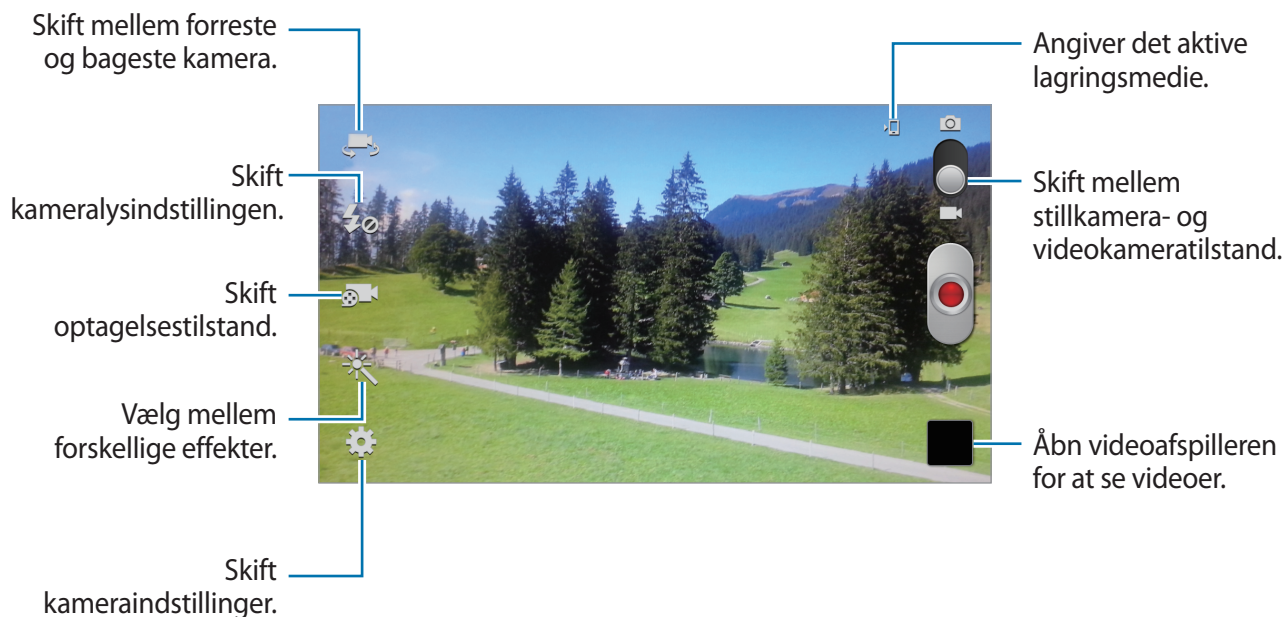

Tryk på  for at skifte optagelsestilstand.

- **Normal:** Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse:** Brug denne tilstand til at reducere kvaliteten, hvis videoen skal sendes via mms.
- **Slowmotion:** Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden afspiller videoen i slowmotion.
- **Hurtig bevægelse:** Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.

Zoome ind og ud

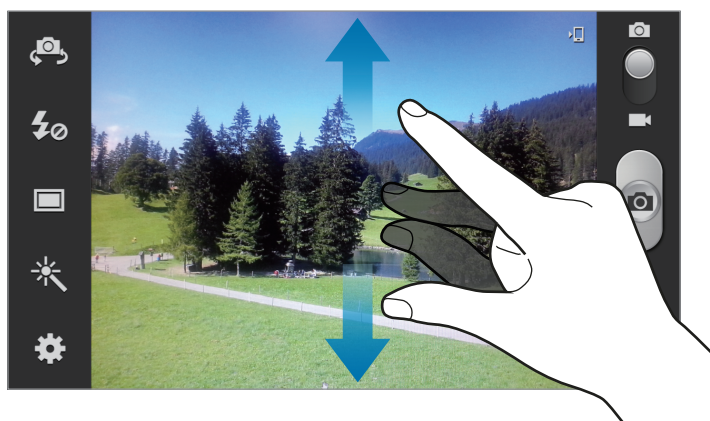


Brug én af følgende metoder:

- Brug lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.



- Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.
- Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på  for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Redigér genveje:** Omorganisér genveje til ofte anvendte valg.
- **Burst-billede:** Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Selvportræt:** Tag et billede af dig selv.
- **Selvoptagelse:** Optag en video af dig selv.
- **Kameralys:** Aktivér eller deaktivér kameralys.
- **Optagelsestilstand:** Skift fotograferingstilstand.
- **Optagelsestilstand:** Skift optagelsestilstand.
- **Effekter:** Vælg mellem forskellige billedeffekter.
- **Scenetilstand:** Skift scenetilstand.
- **Eksponeringsværdi:** Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Fokustilstand:** Vælg en fokustilstand. **Autofokus** styres af kameraet. **Makro** er til nærmotiver.
- **Selvudløser:** Brug denne funktion til at forsinke billedtagningen.
- **Opløsning:** Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Men det øger også filstørrelsen.

- **Hvidbalance:** Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance på professionelle kameraer.
 - **ISO:** Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
 - **Måling:** Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
 - **Udendørs synlighed:** Bruges udendørs ved gode forhold.
 - **Automatisk kontrast:** Indstil kameraet til at anvende automatisk kontrast. Automatisk kontrast definerer kontrastniveauer uden brugerinput.
 - **Hjælpelinjer:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
 - **Autodel billede:** Bruges til automatisk at aktivere Wi-Fi Direct og skifte til tilstanden Del billede, når du sætter bagsiden af din enhed op til en anden NFC-aktiveret enhed og efterfølgende trykker på skærmen på din enhed.
 - **Billedstabilisator:** Aktivér eller deaktivér billedstabilisator. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
 - **GPS-tag:** Føj et GPS-tag til billedet.
-
- Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
 - Din placering vises muligvis på billeder, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
- **Kontekstuel filnavn:** Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder.
 - **Tag fotos ved hjælp af stemme:** Indstil kameraet til at tage billeder med stemmekommandoer.
 - **Gem som vendt om:** Invertér billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
 - **Billedkvalitet:** Jo højere billedkvaliteten er, des mere lagerplads kræver billedet.

- **Videokvalitet:** Indstil kvalitetsniveauet for videoer.
- **Lagring:** Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil:** Nulstil kameraindstillingerne.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på  → **Redigér genveje.**

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads til venstre på skærmen. Du kan flytte de eksisterende ikoner på listen ved at trykke på og trække dem.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

Tryk på **Galleri** på applikationsskærmen.



- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes der automatisk en mappe til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoom ind og ud

Brug én af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Se billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen


Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.

Tryk på **Indstillinger** → **Bevægelse** på applikationsskærmen, træk kontakten **Bevægelse** til højre, og vælg derefter funktioner ved at markere.

Hvis du vil stoppe med at bruge en bevægelsesfunktion, skal du trække kontakten **Bevægelse** til venstre.


Du kan indstille følsomheden for hver enkelt bevægelsesfunktion ved at trykke på **Avancerede indstillinger**, vælge funktionen og justere skyderen.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet  i forhåndsvisning. Vælg en video, og tryk på , hvorefter **Videoafspiller** startes.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Diasshow:** Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Ansigts-kode:** Registrér ansigterne på billedet som ansigtskoder.
- **Markér ven:** Indstil kameraet til at vise kontekstuelle tags.
- **Tilføj telefonnote:** Føj en note til billedet. Tryk på  for at redigere en note.
- **Kopiér til udklipsholder:** Kopiér til udklipsholder.
- **Rotér mod uret:** Rotér mod uret.
- **Rotér med uret:** Rotér med uret.
- **Beskær:** Tilpas størrelsen af den orange ramme for at beskære og gemme det indrammede billede.
- **Redigér:** Start **Paper Artist** for at redigere billedet.
- **Vælg som:** Indstil billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Del foto med ven:** Send billedet til en person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.




- **Udskriv:** Udskriv via USB eller en Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung-printere.
- **Omdøb:** Omdøb filen.
- **Detaljer:** Vis billeddetaljer.
- **Redigér vejr-tag:** Tilføj en vejrkode.

Foretrukne billeder

Når du viser et billede, skal du trykke på  for at føje billedet til listen over foretrukne.




Slette billeder

Brug én af følgende metoder:


- Tryk på  → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

Dele billeder


Brug én af følgende metoder:

- Tryk på  → **Vælg element** i en mappe, markér billederne, og tryk på  for at sende dem til andre.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på  → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med koder


Når du viser et billede, skal du trykke på  → **Ansigts-kode** → **Til**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigts-koden vises på et billede, skal du trykke på koden og vælge blandt de tilgængelige valg, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.



Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Brug af Tag Ven


Når du viser et billede, skal du trykke på  → **Markér ven** for at vise en kontekstuel kode (vej, placering, dato og en persons navn) ved åbning af et billede.

Paper Artist

Med denne applikation kan du få billeder til at ligne illustrationer med sjove effekter eller rammer.

Tryk på **Paper Artist** på applikationsskærmen.

Brug kunstneriske værktøjer til at ændre et billede. Det redigerede billede gemmes i **Galleri** → **Paper Pictures**.

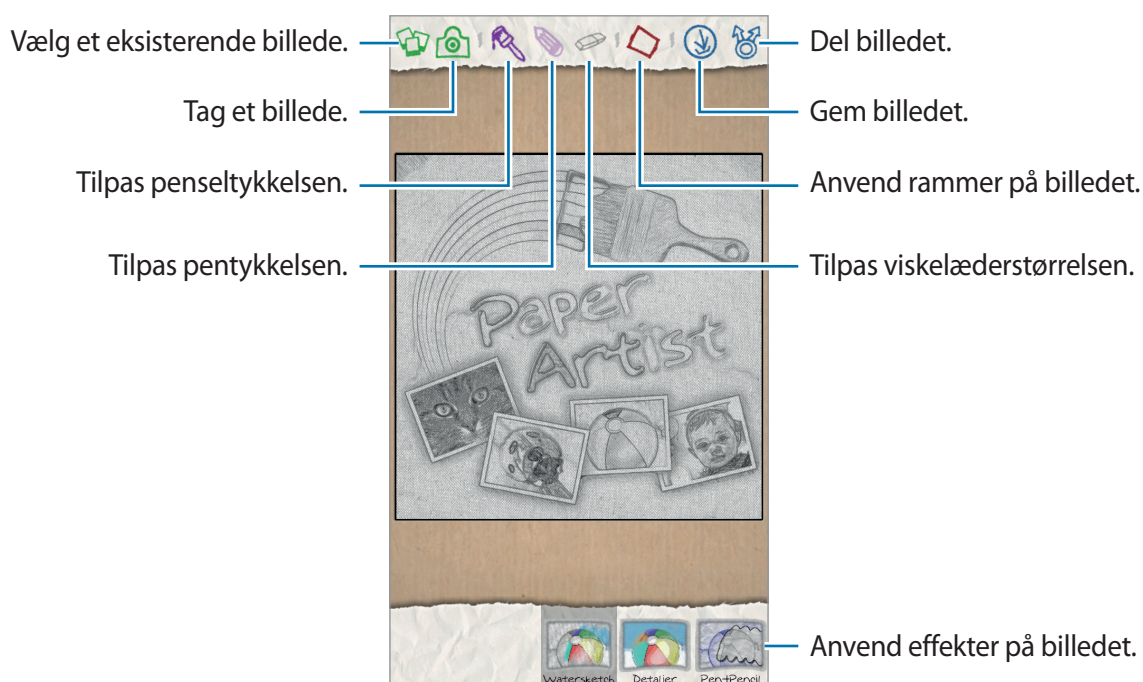

Videoafspiller

Brug denne applikation til at afspille videofiler.


Tryk på **Videoafspiller** på applikationsskærmen.



- Undgå at låse enhedens skærm under afspilning af DivX Video-on-Demand. Hver gang, du låser skærmen under afspilning af DivX Video-on-Demand, mister du én af dine tilgængelige lejemuligheder.
- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

Afspille videoklip


Vælg det videoklip, du vil afspille.

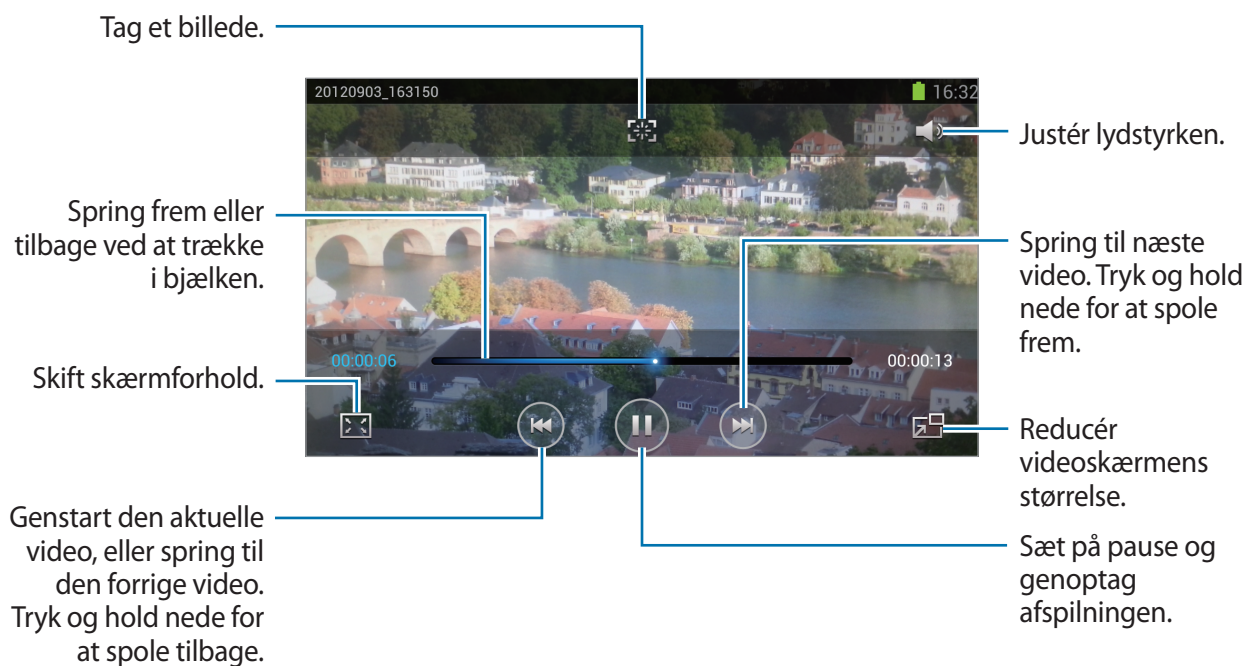


Slette videoer

Tryk på  → **Slet**, vælg videoer ved at markere dem, og tryk på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på  → **Del via**, vælg videoklip ved at markere dem, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at bruge andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Du kan flytte afspilleren ved at trykke og holde nede på den og trække den til en anden placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

Tryk på **YouTube** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg ét af de viste søgeresultater for at se videoklippet.


Drej enheden til liggende retning for at få vist fuld skærm.



Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uplode videoklip

Vælg din konto, tryk på , vælg et videoklip, indtast oplysninger om klippet, og tryk derefter på **Upload**.

Flipboard

Brug denne applikation til at få adgang til dine personlige blade.

Tryk på **Flipboard** på applikationsskærmen.






Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Du starter Flipboard ved at svippe op på velkomstsiden, trykke på **Get Started**, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Done**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svip gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Brug følgende ikoner, mens du læser en artikel:

-  : Gå til den forrige side.
-  : Del artiklen med andre.
-  : Se andres kommentarer til artiklen.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade programmer og spil, som kan bruges på enheden.

Tryk på **Play Butik** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på  for at søge med et nøgleord.


Vælg en applikation for at få vist oplysninger. Tryk på **Installér** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen, og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.



- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på  → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **Afinstallér**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på www.samsungapps.com.

Tryk på **Samsung Apps** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Hvis der ikke er registreret en Samsung account, skal du følge anvisningerne på skærmen for at oprette en. Fuldfør abonnementsprocessen ved at læse de viste vilkår og betingelser og derefter trykke på **Acceptér** for at acceptere dem.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på  for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på  øverst på skærmen og indtaste et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at få vist oplysninger. Tryk på **Få** for at downloade den.



Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

S Suggest

Brug denne applikation til at gennemse og downloade de nyeste applikationer, som Samsung foreslår.

Tryk på **S Suggest** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Game Hub

Brug denne applikation til at få adgang til spil.

Tryk på **Game Hub** på applikationsskærmen.

Rul til venstre eller højre, og vælg det spil, du vil downloade fra **Samsung Apps**.

Music Hub

Brug denne applikation til at lytte til sange på enheden eller Music Hubs webserver. Du kan også købe sange på Music Hub.


Hvis du abonnerer på Music Hub premium-tjenesten, kan du få glæde af brugerdefinerbare tjenester, f.eks. anbefalede sange eller kunstnere, ubegrænset sangstreaming og personlige radiostationer. Få flere oplysninger ved at trykke på **Hjælp** eller besøge Music Hub-websitet.

Tryk på **Music Hub** på applikationsskærmen.



Om denne applikation eller nogle funktioner i applikationen er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Synkronisere sange med Music Hub-biblioteket

Tryk på **My Music** →  → **Refresh**. Music Hub-biblioteket opdateres med sangene på enheden.


Hvis en sang i dit Music Hub-bibliotek ikke findes i databasen, uploader Music Hub automatisk sangen til databasen.

Afspille musik

Tryk på **My Music**, vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Du kan søge efter og lytte til lignende sange ved at trykke på  → **Find similar music**.

Købe sange

Tryk på **Store**, og vælg derefter en genre → en kategori. Tryk på  → **Buy song**, og følg anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.


Play Bøger


Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

Tryk på **Play Bøger** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Vælg en bogfil ved at rulle til venstre eller højre. Under læsning af en bogfil kan du få adgang til yderligere valg ved at trykke på .

Tryk på  for at købe bogfiler.

Play Film

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

Tryk på **Play Film** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Vælg en kategori øverst på skærmen, og vælg derefter en film, et tv-program eller en video, som du vil afspille eller leje.

Play Music

Brug denne applikation til at streame musik fra Google-cloudtjenesten.

Tryk på **Play Music** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Afspil musik ved at vælge en musikkategori, eller del sange med andre ved at uploade dem til Google Cloud Storage.

Play Magazines

Brug denne applikation til at læse og downloade tidsskrifter.

Tryk på **Play Magazines** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Vælg en kategori og derefter et tidsskrift.

Readers Hub

Brug denne applikation til at downloade og læse bogfiler.

Tryk på **Readers Hub** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Vælg en kategori, find en bogfil, og download den derefter.

Video Hub

Brug denne applikation til at få adgang til og købe videoer.

Tryk på **Video Hub** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Vælg en kategori og derefter en video.

Learning Hub

Brug denne applikation til at få adgang til undervisningsmateriale.

Tryk på **Learning Hub** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Vælg en kategori og derefter et videoforedrag eller en bog.

Værktøjer

S-notat

Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af billeder og stemmeoptagelser.

Tryk på **S-notat** på applikationsskærmen.


Du kan åbne S-notat med S Pen. Dobbelttryk på skærmen med S Pen-knappen trykket ned.

Vælge notatskabeloner


Tryk på , og vælg én af følgende skabeloner:

- **Bemærkning/Idénotat/Notat:** Opret en enkel note fra en tom side.
- **Mødenote:** Opret en liste over møder, konferencer eller foredrag.
- **Tidsskrift:** Opret en multimedienote ved at indsætte multimediefiler.
- **Dagbog:** Opret en billeddagbog.
- **Opskrift:** Lav din egen opskrift.
- **Rejse:** Udarbejd et rejseessay.
- **Fødselsdag:** Lav et fødselsdagskort.

Skrive noter

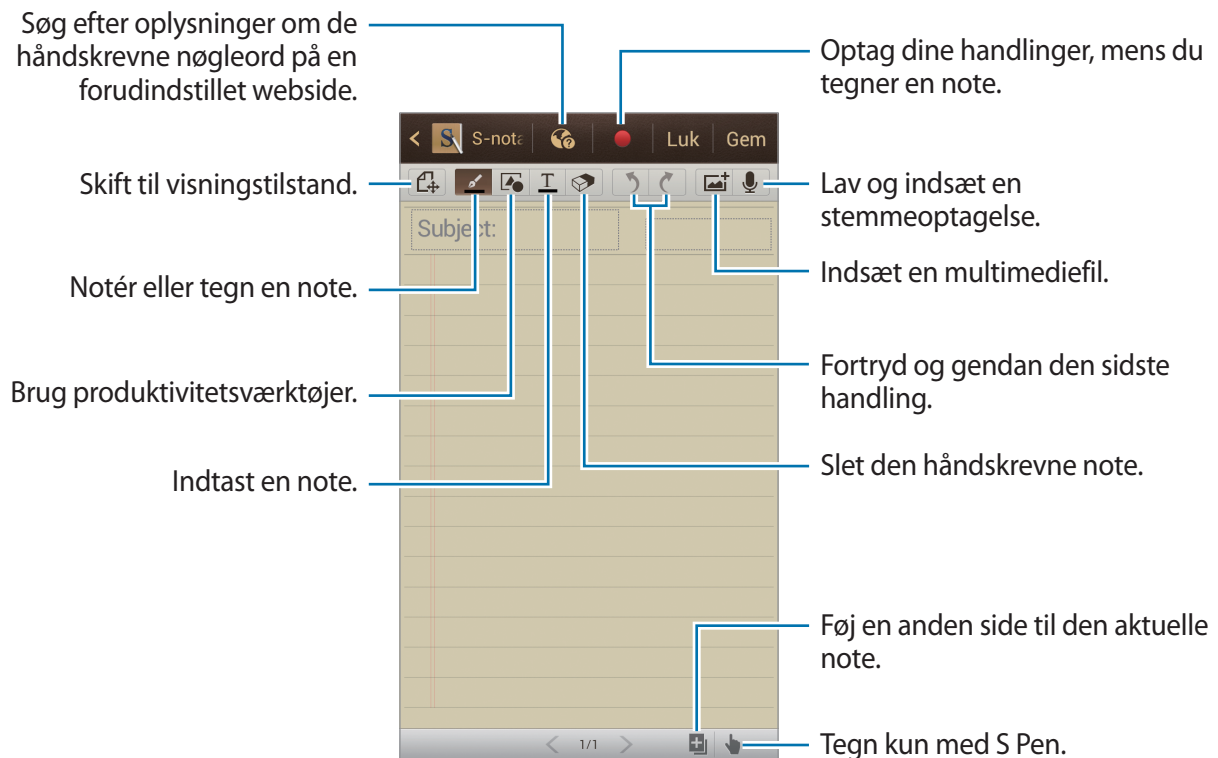

Når du skriver en note, kan du ændre penstype, stregtykkelse eller penfarve ved at trykke på . Når du visker en håndskreven note ud, kan du ændre viskelæderstørrelsen eller slette noten ved at trykke på .

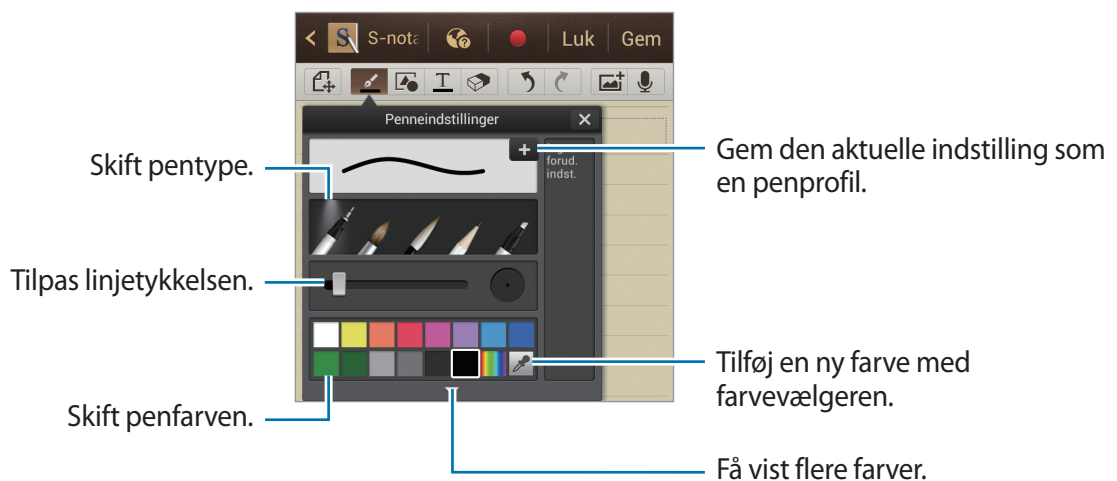


Du kan ændre arkbaggrund ved at trykke på → **Skift baggrund**.

Tryk på → **Tilføj kode** for at tilføje en kode.

Indsætte multimediefiler eller en stemmeoptagelse

Tryk på  for at indsætte multimediefiler. Tryk på  for at indsætte en stemmeoptagelse.

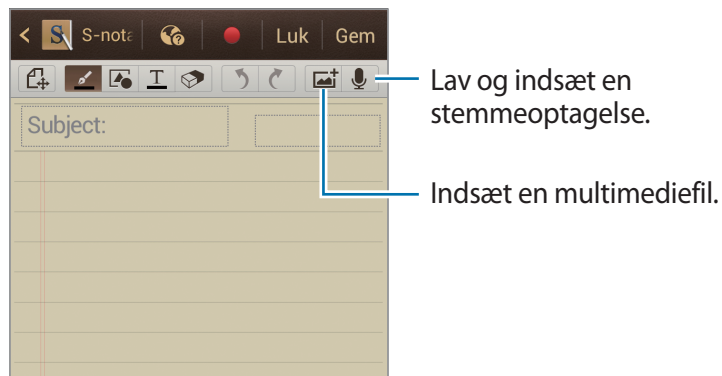

Bruge produktivitetsværktøjer

Dobbeltryk på , og vælg ét af følgende værktøjer:


- **Match af form:** Konvertér en figur, du har tegnet.
- **Match af formel:** Konvertér en håndskrevet formel til et velorganiseret formel. Tryk på **Søg** for at få detaljerede oplysninger om formlen.
- **Håndskrift-til-tekst:** Konvertér en håndskrevet note.

Gennemse noter

Gennemse noteminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på  → **Opdatér** for at synkronisere noter med din Samsung account.

Tryk på  → **Sortér efter** for at sortere noterne efter bl.a. dato og titel.

Tryk på  → **Listevis.** for at ændre visningstilstand.

Tryk på  → **Importér** for at oprette en note ved at importere en PDF, billedfil eller note.


Tryk på  → **Synkronisér** for at synkronisere noter med Google Docs eller Evernote.


Tryk på  → **Opret mappe** for at oprette en mappe.

Tryk på  → **Skift rækkefølge** for at ændre noternes rækkefølge.

Tryk på  → **Kopier** for at kopiere noter.

Tryk på  → **Flyt** for at flytte noter til en anden mappe.

Tryk på  → **Indstillinger** for at ændre indstillinger for S-notat.

Tryk på  → **Selvstudium** for at få vist et selvstudium til S-notat.

Få vist en note


Tryk på noteminiaturen for at åbne den.

Rul til venstre eller højre for at gå til notens øvrige sider.

Tryk på  → **Opret note** for at oprette en note.


Tryk på  → **Del via** for at sende noten til andre.

Tryk på  → **Eksportér** for at gemme noten som en billed- eller PDF-fil.

Tryk på  → **Redigér sider** for at tilføje eller slette noten.


Tryk på  → **Slet** for at slette noten.

Tryk på  → **Tilføj kode** for at tilføje en kode.

Tryk på  → **Opret hændelse** for at gemme noten som en begivenhed.

Tryk på  → **Angiv som genvej** for at føje en genvej til noten til startskærmen.

Tryk på  → **Vælg som** for at bruge noten som baggrund eller tildele den til en kontakt.

Tryk på  → **Udskriv** for at udskrive noten via en USB- eller Wi-Fi-forbindelse. Enheden er kun kompatibel med visse Samsung printere.

S-planlægger

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

Tryk på **S-planlægger** på applikationsskærmen.

Oprette begivenheder eller opgaver


Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Quick add:** Opret en begivenhed eller opgave fra et notat. Denne funktion er kun tilgængelig for engelsk og koreansk.
- **Tilføj begivenhed:** Indtast en begivenhed, og angiv, om den skal gentages.
- **Tilføj opgave:** Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato og derefter trykke på den igen.




Indtast en titel, og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.


Vedhæft et kort, der viser hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på  ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Tilføj et notat fra S-notat. Tryk på **Noter**, og skriv derefter et nyt notat, eller vælg ét af de eksisterende notater.


Vedhæfte et billede. Tryk på **Billeder**, og tag et billede, eller vælg ét af de eksisterende billeder.

Synkronisere med Google Calendar

På applikationsskærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Google** under **Konti** → en Google-konto → **Synkr. Kalender** → **Synk. nu**. Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på **S-planlægger** →  → **Synkronisér** på applikationsskærmen.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver i Google Calendar ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Kalendere**, vælge Google-kontoen og derefter trykke på **Udført**.

Skifte kalendertype


Tryk på , og vælg derefter én af de forskellige kalendertyper, herunder år, måned, uge m.fl. Du kan ændre kalendertype ved at føre fingerene sammen. Før sammen for f.eks. at skifte fra månedskalender til årskalender, og spred fra hinanden for at skifte tilbage til månedskalender fra årskalender.

Søge efter begivenheder

Tryk på  → **Søgning**, og indtast et nøgleord.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder.

Slette begivenheder

Vælg en dato eller begivenhed, og tryk på  → **Slet**.

Dele begivenheder

Vælg en begivenhed, tryk på  → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via onlinelageret Dropbox. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, hvorpå Dropbox er installeret.


Tryk på **Dropbox** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Tryk på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger det. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Tryk på  → **Photos or videos** eller **Other files** for at uploade filer til Dropbox.

Tryk på , og vælg en fil i Dropbox for at åbne den. Tryk på **Favorite**, mens du får vist en fil, for at føje den til favoritlisten.

Tryk på  for at åbne favoritfiler.

Cloud

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.

Tryk på **Indstillinger** → **Cloud** på applikationsskærmen.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Synkronisere med Samsung account

Tryk på Samsung account eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi af enhed** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data fra din Samsung account.

Synkronisere med Dropbox


Hvis du ikke har sat en konto op, skal du trykke på **Indstil konto**, og angive Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Ur

Brug denne applikation til at indstille alarmer, se hvad klokken er overalt i verden, måle varigheden af en begivenhed, indstille en timer, eller bruge det som skrivebordsur.

Tryk på **Ur** på applikationsskærmen.

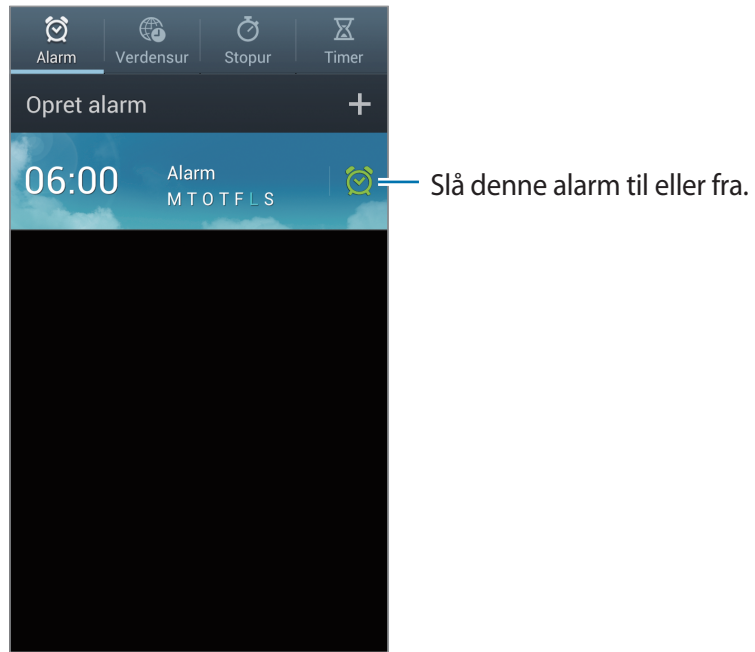

Alarm



Indstille alarmer

Tryk på **Opret alarm**, indstil klokkeslæt, vælg, hvilke dage alarmen skal aktiveres for, og tryk efterfølgende på **Gem**.

Brug følgende funktioner:

- Tryk på **Mere** → **Placeringsalarm** for at vælge en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på den angivne placering.
- Tryk på **Mere** → **Slumre** for at indstille et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- Tryk på **Mere** → **Smart alarm** for at vælge, hvornår alarmen skal gå i gang før den indstillede tid.

Stoppe alarmer

Træk  uden for cirklen for at stoppe en alarm. Træk  uden for cirklen for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk og hold nede på alarmen, og tryk derefter på **Slet**.

Verdensur

Oprette ure

Tryk på **Tilføj by**, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold nede på et ur, og tryk derefter på **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på  → **Slet**, vælg ure, og tryk på **Slet**.

Stopur

Tryk på **Start** for at tage tid på en begivenhed. Tryk på **Omgang** for at tage mellemtider.


Tryk på **Nulstil** for at rydde gemte mellemtider.

Timer

Indstil varighed, og tryk på **Start**.

Træk  uden for den store cirkel, når timeren lyder.

Skrivebordsur

Tryk på  for at se på fuld skærm.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplekse beregninger.

Tryk på **Lommeregner** på applikationsskærmen.

Drej enheden til liggende retning for at bruge den videnskabelige lommeregner. Tryk på ☰ → **Videnskabelig lommeregner**, hvis **Skærmrotation** er deaktiveret.

Tryk på ☑ for at skjule tastaturet og få vist beregningshistorik.

Tryk på ☰ → **Ryd oversigt** for at rydde historikken.

Tryk på ☰ → **Tekststørrelse** for at ændre tekststørrelse for historikken.

Tryk på ☰ → **Enkelthåndsbetjening til** for at tilpasse lommeregneren til brug med én hånd.

Diktafon

Brug denne applikation til at optage eller afspille stemmenotater.

Tryk på **Diktafon** på applikationsskærmen.





Optage stemmenotater

Tryk på 🔴 for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen i bunden af enheden. Tryk på ⏸ for at sætte optagelsen på pause. Tryk på ■ for at afslutte optagelsen.



Afspille stemmenotater

Vælg et stemmenotat, der skal afspilles.

-  : Justér lydstyrken ved at trække lydstyrkebjælken op eller ned.
-  : Trim stemmenotatet.
-  : Stop afspilningen.
-  : Sæt afspilningen på pause.

Du kan sende et stemmenotat til andre ved at trykke på  → **Del via**, vælge et stemmenotat og vælge en delingsmetode.

Administrere stemmenotater

På listen over stemmenotater skal du trykke på  og vælge ét af følgende:

- **Del via:** Vælg en delingsmetode og derefter de stemmenotater, du vil sende.
- **Slet:** Vælg de stemmenotater, du vil slette.
- **Indstillinger:** Redigér indstillinger for diktafon.
- **Afslut:** Luk diktafonen.

Gemme filer med kontekstuelle koder

Tryk på  → **Indstillinger** → **Kontekstuel filnavn** → **Til** på listen over stemmenotater.

S Voice

Brug denne applikation til at ringe til et nummer, sende en meddelelse, skrive et notat, m.v. ved hjælp af stemmekommandoer.

Tryk på **S Voice** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Åbn musik
- Start lommeregner
- Ring til Lulu mobil
- Ring til Lulu arbejde
- Se plan

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.


Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.


Tryk på **Google** på applikationsskærmen.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Du kan også trykke på , sige et nøgleord, og derefter vælge ét af de foreslåede nøgleord.


Hvis der ikke returneres nogen resultater fra applikationerne, vises søgeresultaterne i webbrowseren.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Telefonsøgning** og markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Now-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Now, når du åbner Google-søgning første gang. Du kan skifte indstillingerne for Google Now ved at trykke på  → **Indstillinger** → **Google Nu**.



Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage stemmesøgninger på websider.

Tryk på **Stemmesøgning** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.



Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg ét af de foreslåede nøgleord.


Mine filer

Brug denne applikation til at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydclip.

Tryk på **Mine filer** på applikationsskærmen.


Få vist filer

Vælg den mappe, du vil åbne. Tryk på  for at gå tilbage til den overordnede mappe. Tryk på  for at vende tilbage til rodmappen.

Tryk på  i en mappe, og vælg derefter ét af følgende:

- **Opret mappe:** Opret en mappe.
- **Søgning:** Søg efter filer.
- **Vis som:** Skift visningstilstand.
- **Sorter efter:** Sortér filer eller mapper.
- **Indstillinger:** Redigér indstillinger for filhåndtering.
- **Vælg alle:** Vælg at udføre en handling for alle filerne samtidigt.

Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte anvendte mapper til rodmappen. Tryk på  → **Tilføj genvej**, indtast et navn til genvejen, vælg en mappe, og tryk derefter på **Udført**.

Download

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

Tryk på **Download** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Du kan se, hvilke filer der er blevet downloadet fra internettet, ved at trykke på **Internet-downloads**. Du kan alternativt trykke på **Andre downloads** for at se, hvilke filer der er blevet downloadet fra andre applikationer, såsom **E-mail**.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Google Wallet

Brug denne applikation til at tilføje kredit- eller betalingskortoplysninger til mobile betalinger eller administrere betalingshistorikken.

Tryk på **Google Wallet** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Her kan du redigere dine kreditkortoplysninger, registrere yderligere betalingsmetoder eller administrere betalingshistorikken.

Rør ved NFC-kortlæseren med bagsiden af enheden for at foretage en betaling.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

Tryk på **Maps** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.




Få vist kort

Rul i en vilkårlig retning for at få vist en placering eller finde vej.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Tryk på  for at aktivere flere lag, herunder satellitbilleder, trafikoplysninger og meget andet.

Søge efter steder



Tryk på , angiv en adresse, og tryk derefter på . Vælg en placering for at få vist detaljerede oplysninger. Hvis du vil søge efter nærliggende steder, skal du trykke på .

Når placeringen er fundet, skal du trykke på  og bruge én af følgende funktioner:

- **Ryd kort:** Slet kortet.
- **Gør tilgængelig offline:** Gem kortet over et bestemt område, så du kan se det offline.
- **Indstillinger:** Skift indstillingerne for kort.
- **Hjælp:** Få vist oplysninger om brug af kortet.

Tryk på  for at få vist din aktuelle placering.

Få rutevejledninger for en destination

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på , og vælg en metode til at angive start- og slutplacering:
 - **Aktuel placering:** Brug aktuel placering som startplacering.
 - **Kontaktpersoner:** Vælg fra kontaktlisten.
 - **Punkt på kortet:** Udpeg ved at trykke på kortet.
 - **Mine steder:** Vælg fra listen over foretrukne steder.
- 3 Vælg en rejsemetode, såsom kørsel, offentlig transport eller til fods, og tryk derefter på **HENT RUTEVEJLEDNING**.
- 4 Vælg én af de viste ruter, og tryk på **KORTVISN**. for at få vist detaljer.

Lokal


Brug denne applikation til at søge efter nærliggende restauranter, banker, busstoppesteder m.m. Tryk på **Lokal** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Vælg en stedkategori og derefter et sted på listen over søgeresultater.

- **Kort:** Udpeg stedet på kortet.
- **Rute:** Søg efter en rute til stedet.
- **Ring op:** Ring til stedets telefonnummer.

Du kan tilføje en stedkategori ved at trykke på  → **Tilføj søgning** på kategorilisten og indtaste et nøgleord i tekstfeltet.


Latitude

Brug denne applikation til at dele placeringsoplysninger med vennerne.

Tryk på **Latitude** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Du kan tilføje en ven, som du vil dele placeringsoplysninger med, ved at trykke på  → **Vælg fra Kontaktpersoner** eller **Tilføj via e-mailadresse**. Vælg én person fra Kontakter eller indtast en e-mail-adresse, og tryk derefter på **Tilføj venner** for at sende en invitation. Når invitationen er blevet accepteret, kan begge personer se, hvor den anden befinder sig.

Navigation

Brug denne applikation til at søge efter en rute til en destination.

Tryk på **Navigation** på applikationsskærmen.



- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske placeringsoplysninger. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel. Overhold alle sikkerhedsadvarsler og færdselslove under kørslen.
- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Angiv din destination ved at bruge én af følgende metoder:

- Sig destinationsadressen højt.
- Angiv destinationsadressen.
- Vælg destinationsadressen fra kontaktlisten.
- Vælg destinationen fra listen over steder med stjernemarkeringer.

Når ruten er fastlagt, skal du følge anvisningerne på skærmen for at navigere til destinationen.

Google Earth

Brug denne applikation til at udforske ethvert sted i verden via den satellitbaserede kortvisning.

Tryk på **Google Earth** på applikationsskærmen.



Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din serviceudbyder.

Indstillinger

Om indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

Tryk på **Indstillinger** på applikationsskærmen.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på  for at bruge valg.

- **Avanceret:** Tilpasse Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning:** Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale


Tryk på **Wi-Fi** →  → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale** på indstillingsskærmen.



Wi-Fi-forbindelser slukkes automatisk, når enheden går i strømsparetilstand. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

Tryk på **Wi-Fi** →  → **Avanceret** på indstillingsskærmen, og markér **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.


Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Databrug

Hold styr på dit databrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobildata:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobildata:** Indstil en begrænsning for brug af mobildata.
- **Databrugscyklus:** Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit dataforbrug.

Tryk på  for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming:** Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du bruger roaming.
- **Begræns baggrundsdata:** Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk:** Indstil enheden til automatisk at synkronisere kontakter, kalender, e-mails, bogmærker og billeddata fra sociale netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug:** Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots:** Søg efter og brug en anden enheds mobile netværk.

Flere indstillinger

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. Du kan nu kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Mobile netværk

- **Mobildata:** Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværkstjenester.
- **Dataroaming:** Indstil enheden til at oprette forbindelse til andre netværk, når du roamer, eller dit hjemmenetværk ikke er tilgængeligt.
- **Adgangspunktsnavne:** Opret adgangspunktnavne (APN'er).
- **Netværkstilstand:** Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører:** Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

Internetdeling og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot:** Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling:** Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for pc'en.
- **Bluetooth-internetdeling:** Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere via Bluetooth.
- **Hjælp:** Få mere at vide om USB, Wi-Fi og Bluetooth-internetdeling.

VPN

Konfigurer og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

NFC

- **NFC:** Aktivér NFC-funktionen for at læse eller skrive NFC-tags, som indeholder oplysninger.
- **Android Beam:** Aktivér funktionen Android Beam til at sende data, f.eks. websider og kontakter, til enheder, hvor NFC er aktiveret.

S Beam

Aktivér funktionen S Beam for at sende data, f.eks. musik, videoer, billeder eller dokumenter, til enheder, der understøtter NFC og Wi-Fi Direct.

Enheder i nærheden

- **Fildeling:** Aktivér mediedeling for at tillade, at andre DLNA-certificerede enheder får adgang til mediefiler på enheden.
- **Delt indhold:** Indstil for at dele dit indhold med andre enheder.
- **Enhedsnavn:** Indtast et navn på en medieserver for din enhed.
- **Liste over tilladte enheder:** Få vist listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder:** Få vist listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til:** Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler gemmes.
- **Upload fra andre enheder:** Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

AllShare Cast

Aktivér funktionen AllShare Cast for at dele dit display med andre.

Kies via Wi-Fi

Opret forbindelse fra enheden til Samsung Kies via et Wi-Fi-netværk.

Startskærmtilstand

Vælg en startskærmtilstand (grundlæggende eller nem).

Blokeringstilstand

Vælg funktioner, og angiv enheden til at skjule eller vise beskedikoner for dem i angivne perioder.

Lyd

Tilpas indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke:** Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet:** Justér vibrationsniveauet for beskeder.
- **Enhedens ringetone:** Vælg en ringetone, der kan informere dig om indgående opkald.
- **Enhedsvibration:** Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standardbeskeder:** Vælg en ringetone til begivenheder, såsom indgående meddelelser, ubesvarede opkald og alarmer.
- **Lyd og vibration:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Lyd for skærmlås:** Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbage melding ved berøring:** Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Baggrund:**
 - **Startskærm:** Vælg et baggrundsbillede for startskærmen.
 - **Låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
 - **Start- og låseskærm:** Vælg et baggrundsbillede for startskærmen og den låste skærm.
- **LED-indikator:**
 - **Oplader:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriet oplades.
 - **Lavt batteriniveau:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når batteriniveauet er lavt.
 - **Beskeder:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du har ubesvarede opkald, meddelelser eller beskeder.
 - **Stemmenotat:** Indstil enheden til at tænde meddelelseslyset, når du optager stemmenotater.

- **Sideven:** Indstil enheden til at åbne kontekstuelle sider baseret på dine handlinger.
- **Skærmtilstand:** Vælg en skærmtilstand.
- **Lysstyrke:** Justér skærmens lysstyrke.
- **Rotér skærm automatisk:** Indstil indholdet til til at rotere automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Smart rotation:** Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart stay:** Indstil for at undgå, at baggrundslýset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Typografi:** Skift typografi for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse:** Redigér skriftstørrelsen.
- **Varigh. for lys i ber.st.:** Angiv varigheden af lyset på knappen.
- **Vis batteriprocent:** Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
- **Justér skærmtone auto.:** Indstil enheden til at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.



Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.



Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen.

Strømbesparelse

Aktivér og skift indstillinger for strømsparetilstand.

- **CPU-strømbesparelse:** Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse:** Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Baggrundsfarve:** Indstil enheden til at reducere lysstyrken på baggrundsfarven i forbindelse med e-mail og internet.
- **Deaktivér feedback ved berøring:** Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lær om strømbesparelse:** Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Placeringstjenester

- **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- og/eller mobile netværk til at finde den aktuelle placering.
- **Brug GPS-satellitter:** Indstil enheden til at bruge GPS-satellitten til at finde den aktuelle placering.
- **Placering og Google-søgning:** Indstil enheden til at bruge din aktuelle placering i forbindelse med Google-søgning og andre Google-tjenester.

Låseskærm

Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.

- **Skærmlås:** Aktivér skærmlåsfunktionen.
- **Muligheder for skærmlås:** Skift indstillinger for den låste skærm. Disse indstillinger anvendes kun, når du har indstillet vippelåsfunktionen.
 - **Genveje:** Indstil til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.
 - **Mærkat for oplysninger:** Indstil enheden til at vise nyheds- eller aktieoplysninger på den låste skærm.
 - **Ur:** Indstil enheden til at vise uret på den låste skærm.
 - **Dobbelt ur:** Indstil enheden til at vise dobbelt-uret på den låste skærm.
 - **Vejr:** Indstil enheden til at vise vejrinformationer på den låste skærm.
 - **Krusningseffekt:** Indstil enheden til at vise krusningseffekten på den låste skærm.
 - **Hjælpetekst:** Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.
 - **Hurtig adgang til kamera:** Indstil enheden til at starte kameraet, når du trykker og holder nede på skærmen og drejer enheden, mens skærmen er låst.
 - **Vågn op med låst skærm:** Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
 - **Indstil vækkekommando:** Indstil en vækkekommando for at starte **S Voice** eller udføre en bestemt funktion.
- **Popup Note på låst skærm:** Indstillet til at starte S-Notat, når du tapper på den låste skærm, mens der er trykket på knappen S Pen.
- **Ejeroplysninger:** Indtast dine oplysninger, som vises på den låste skærm.

Sikkerhed

Redigér indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed:** Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.



Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort:**
 - **Kryptér:** Indstil enheden til at kryptere filer, når du gemmer dem på et hukommelseskort.
 - **Fuld kryptering:** Indstil enheden til at kryptere alle filer på et hukommelseskort.
 - **Ekskluder multimediefiler:** Indstil enheden til at kryptere alle filer på et hukommelseskort bortset fra mediefiler.



Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand:** Aktivér denne indstilling for at kunne styre din enhed på afstand via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
 - **Kontore registrering:** Tilføj eller få vist din Samsung account.
 - **Brug trådløse netværk:** Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata og bestemme placeringen af din mistede eller stjålne enhed via Wi-Fi og mobile netværk.
- **Tyverisporing:** Aktivér funktionen Find min mobil.
- **Find min mobil-hjemmeside:** Åbn SamsungDive-websitet (www.samsungdive.com). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på SamsungDive-websitet.
- **Konfigurér SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktivér eller deaktiver funktionen for PIN-lås, så den anmoder om pinkode, før enheden kan bruges.
 - **Skift SIM PIN-kode:** Skift den pinkode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige:** Som standard skjuler enheden adgangskoder af hensyn til sikkerheden. Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.

- **Enhedsadministratorer:** Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder:** Vælg at downloade programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade programmer fra **Play Butik**.
- **Pålidelige legitimationer:** Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager:** Installér krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger:** Slet indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Enkelthåndsbetjening

Aktivér enkelthåndsbetjening, så du nemmere kan betjene enheden med én hånd.

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning.

Sprog

Vælg det sprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på .

- **Vælg inputsprog:** Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Blokér krænkende ord:** Indstil enheden til ikke at genkende stødende ord i stemmeinput.
- **Download talegenkendelse offline:** Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

Samsung tastatur

Skift indstillinger for Samsung tastaturet ved at trykke på .


- **Stående tastaturtyper:** Skift tastaturlayout.
- **Indtastningssprog:** Vælg sprog for teksttilstand.
- **Ordbog:** Aktivér ordbogstilstand for at forudsige ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Kontinuérligt input:** Indstil for at kunne angive tekst ved at stryge på tastaturet.
- **Penneregistrering:** Indstil enheden til at åbne håndskriftspanelet, når du trykker på feltet med S Pen.
- **Enkelthåndsbetjening:** Indstil enheden til at vise tastaturet i én af siderne på skærmen, så du nemmere kan indtaste tekst med én hånd.
- **Håndskrift:** Tilpas indstillinger for håndskriftstilstand, f.eks. genkendelsestid, pentykkelse eller penfarve.

- **Avanceret:**
 - **Autom. store bogstaver:** Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
 - **Automatisk tegnsætning:** Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
 - **Tegneksempel:** Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
 - **Vibrér ved tryk på tast:** Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
 - **Lyd ved tryk på tast:** Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Selvstudium:** Lær at indtaste tekst med Samsung tastaturet.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil indstillingerne for Samsung tastaturet.

Stemmesøgning

- **Sprog:** Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput:** Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Blokér krænkende ord:** Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Download talegenkendelse offline:** Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
- **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand:** Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.

Markørhastighed

Justér markørhastighed for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Cloud

Skift indstillinger for synkronisering af data eller filer med din Samsung account eller Dropbox-onlinelageret.

Sikkerhedskopier og nulstil

Redigér indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data:** Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto:** Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk:** Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard:** Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Tilføj konto

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Bevægelse

Aktivér bevægelsesfunktionen, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse.

- **Hurtigt glimt:** Indstil enheden til at aktivere den berøringsfølsomme skærm og vise oplysninger, såsom beskeder, ubesvarede opkald, nye meddelelser, dato og klokkeslæt, enhedsstatus m.m., når du bevæger hånden hen over sensoren øverst på skærmen.
- **Direkte opkald:** Indstil for at foretage et stemmeopkald ved at tage enheden op og holde den tæt på dit øre, mens du får vist opkalds-, meddelelses- eller kontaktdetaljer.

- **Smart alarm:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
- **Dobbelt tap til toppen:** Indstil enheden til at gå til toppen af en liste over kontakter eller e-mail-meddelelser, når du dobbelttrykker på skærmen.
- **Vip for at zoome:** Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i **Galleri** eller gennemser websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og så vipper enheden frem og tilbage.
- **Panorér for at flytte ikon:** Indstil enheden til at flytte et element til en anden side, når du trykker og holder nede på elementet og derpå panorerer enheden til venstre eller højre.
- **Panorér for at se billeder:** Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en retning, når der zoomes ind på billedet.
- **Ryst for at opdatere:** Indstil enheden til at søge efter Bluetooth-enheder, når du ryster den.
- **Vend for at gøre lydløs/sætte på pause:** Indstil enheden til at gøre indkommende opkald, alarmer og musik lydløse, når enheden ligger med forsiden nedad.
- **Avancerede indstillinger:**
 - **Hurtigt glimt:** Vælg de elementer, der skal vises på skærmen Hurtigt glimt, når du bevæger hånden hen over nærheds-/lyssensoren.
 - **Gyroskopkalibrering:** Kalibrér gyroskopet, så enheden kan registrere rotation korrekt.
 - Placér enheden på en flad overflade under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan mislykkes, hvis enheden vibrerer eller flyttes.
 - Kalibrér gyroskopet, når du oplever bevægelse eller utilsigtede bevægelser ved brug af hældnings- eller panoreringsbevægelser eller bevægelsesaktiverede spil.
 - **Følsomhedsindstillinger:** Justér reaktionshastigheden for hver bevægelse.
- **Lær om bevægelser:** Se et selvstudium i kontrolbevægelser.
- **Vip med håndfladen for at optage:** Indstil enheden til at kopiere skærbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen fra venstre eller højre.
- **Rør med håndfladen for at sætte på lydløs/pause:** Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause eller gøre FM-radioen lydløs, når du berører skærmen med håndfladen.
- **Lær om håndbevægelser:** Se et selvstudium i styring ved hjælp af håndbevægelser.



S Pen

Skift indstillinger for brug af S Pennen.

- **Styrende hånd:** Angiv, hvilken hånd du bruger til at skrive med, for at forbedre S Pen-inputtet.
- **Lyd til-/frakobling af pen:** Indstil enheden til at udsende en lyd, når S Pennen isættes eller tages ud af indgangen.
- **Åbn Popup Note:** Indstil enheden til at starte en hurtignote, når S Pennen tages ud af indgangen.
- **Batteribesparelse:** Indstil skærmen til ikke at reagere, når du isætter eller fjerner S Pennen.
- **S Pen-holder:** Indstil enheden til at vise en pop op-advarsel og udsende en lyd, hvis du går, mens berøringsskærmen er slukket og S Pennen er fjernet fra enheden.
- **Luft-visning:** Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når du peger på skærmen med S Pennen.
- **Lyd og feedback ved berøring:** Indstil enheden til at afgive lyd og vibrere, når du peger på filer, emner eller indstillinger.
- **Indstillinger for Hurtig kommando:** Konfigurer indstillingerne for Hurtig kommando.
- **Hjælp til S Pen:** Få hjælpeoplysninger til brug af S Pennen.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd:** Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden tilsluttes eller fjernes fra en skrivebords-dock.
- **Tilstand for Lydoutput:** Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er tilsluttet en skrivebords-dock.
- **Visning af hjemmeskærm:** Indstiller enheden til at vise skrivebordsuret, når din enhed er sluttet til en skrivebords-dock.
- **Lydoutput:** Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke surroundsoundindstillingen.

Dato og tid

Få adgang til og redigér følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.




Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt:** Opdatér automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Indstil dato:** Indstil dato manuelt.
- **Indstil tid:** Indstil klokkeslæt manuelt.
- **Automatisk tidszone:** Indstil, så du modtager oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig i forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone:** Vælg din tidszone.
- **Brug 24-timersformat:** Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat:** Vælg et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske handicaps. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk:** Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder:** Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besv./ afslutning på opkald:**
 - **Besvar-tast:** Indstil enheden til at besvare et indgående opkald, når du trykker på startknappen.
 - **Tænd/sluk-knap afslutter opkald:** Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på tænd/sluk-knappen.
- **Tilgængelighedsgenvej:** Føj en genvej til **Tilgængelighed** på hurtigmenuen, der vises, når du trykker og holder nede på tænd/sluk-knappen.

- **TalkBack:** Aktivér Talkback, som gør det muligt at høre tale.
- **Skriftstørrelse:** Redigér skriftstørrelsen.
- **Negative farver:** Vend displayets farvenuance for at gøre det mere tydeligt.
- **Tekst-til-tale-output:**
 - **Foretrukken TTS-enhed:** Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på .
 - **Talehastighed:** Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
 - **Lyt til et eksempel:** Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
 - **Køretilstand:** Aktivér køretilstand for at indstille enheden til at læse indhold højt og angive, hvilke applikationer der skal bruges i køretilstand.
- **Optimér webtilgængelighed:** Indstil applikationer til at installere web-scripts for at gøre webindholdet mere tilgængeligt.
- **Lydbalance:** Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd:** Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med én øreprop.
- **Deaktivér alle lyde:** Slå alle enhedens lyde fra.
- **Tryk og hold-forsinkelse:** Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.

Udviklingsindstillinger

Skift indstillinger for programudvikling.

- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord:** Indstil en adgangskode for at sikre dine sikkerhedskopidata.
- **Forbliv vågen:** Indstil skærmen til at være tændt, når du oplader batteriet.
- **Beskyt SD-kort:** Indstil enheden til at anmode om bekræftelse ved læsning af data fra et hukommelseskort.
- **USB-fejlsøgning:** Aktivér USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.
- **Tillad falske positioner:** Tillad, at der sendes falske positioner og serviceoplysninger til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Vælg program, der skal fejlsøges:** Vælg, hvilke applikationer der skal fejlsøges, og forebyg, at der opstår fejl, når du sætter fejlsøgning på pause.

- **Vent på fejlsøgning:** Indstil enheden til at forhindre den valgte applikation i at blive indlæst, indtil fejlsøgning er klar.
- **Vis berøringer:** Indstil enheden til at vise markøren, når du berører skærmen.
- **Vis markørplacering:** Indstil enheden til at vise markørens koordinater og spor, når du berører skærmen.
- **Vis layoutgrænser:** Indstil enheden til at vise grænserne.
- **Vis opdateringer for GPU-visning:** Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres med GPU, til at blinke.
- **Vis skærmopdateringer:** Indstil enheden til at få de områder på skærmen, der opdateres, til at blinke.
- **Vindue for animationssk.:** Vælg en hastighed til åbning og lukning af pop op-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel:** Vælg en hastighed for skift mellem skærmene.
- **Skala for animationsvarighed:** Vælg, hvor længe pop op-vinduer skal vises.
- **Deaktivér hardwareoverlægning:** Indstil enheden til at skjule hardwareoverlægninger.
- **Gennemtvung GPU-gengivelse.:** Indstil enheden til at bruge 2D-hardwareacceleration for at forbedre grafikken.
- **Stringent tilstand:** Indstil enheden til at få skærmen til at blinke, når applikationer udfører langvarige handlinger.
- **Vis CPU-brug:** Indstil enheden til at vise en oversigt over alle aktive processer.
- **GPU-gengivelsesprofil:** Indstil for at kontrollere tiden for GPU-gengivelse.
- **Aktivér sporinger:** Indstil enheden til at spore applikationers og systemets ydeevne.
- **Behold ikke aktiviteter:** Indstil enheden til at afslutte en kørende applikation, når du starter en ny applikation.
- **Begræns baggrundsprocesser:** Indstil enheden til at begrænse antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle prg. uden svar:** Indstil enheden til at give dig besked om applikationer, der ikke svarer, og som kører i baggrunden.

Om enheden

Få vist enhedsinformationer, og opdatér enhedssoftwaren.

Fejlsøgning

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af serviceudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM eller USIM-kortet. Kontakt serviceudbyderen for at få yderligere oplysninger.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din serviceudbyder for at få flere oplysninger.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

Hvis enheden har en berøringsfølsom skærm, og denne ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dit input og frarådes til enheder med en berøringsfølsom skærm.
- Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, når du betjener den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, så indlevér enheden til et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden går i baglås eller hænger, kan det være nødvendigt at lukke programmer eller nulstille enheden. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk-knappen i 8-10 sekunder. Enheden genstarter automatisk.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandard. På applikationsskærmen skal du trykke på **Indstillinger** → **Sikkerhedskopier og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**.

Opkald falder ud

Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du miste forbindelsen til netværket. Find et andet område, og prøv igen.

Ingen forbindelse ved udgående opkald

- Sørg for, at du har trykket på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Ingen forbindelse ved indgående opkald

- Sørg for, at enheden er tændt.
- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer hovedantennen.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen.

Du får ikke forbindelse, når du ringer op fra kontakter

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt i kontaktlisten.
- Genindtast og gem nummeret om nødvendigt.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for den pågældende kontakts telefonnummer.

Enheden bipper, og batteriikonet viser tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Genoplad eller udskift batteriet.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukkes

- Batteripolerne kan være snavsede. Aftør begge guldfarvede kontakter med en ren, blød klud, og oplad batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere lades helt op, skal du kassere det på behørig vis og udskifte det med et nyt (følg de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse).

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din Samsung-enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din Samsung-enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret de korrekte og opdaterede drivere på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens etui

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan afvige fra dét, der vises på din enhed, alt afhængigt af geografisk område eller serviceudbyder.



Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.